



## LG260 USER GUIDE

Please read this manual carefully before operating your mobile phone. Retain it for future reference.

P/N : MMBB0282401 (1.1) 

LG260 USER GUIDE

LG Electronics Inc.



## LG260 MANUAL DEL USUARIO

Lea este manual cuidadosamente antes de utilizar su teléfono. Guárdelo para consultarlo en el futuro.



ESPAÑOL

*Copyright ©2008 LG Electronics, Inc. **All rights reserved.**  
LG and the LG logo are registered trademarks of LG  
Group and its related entities. All other trademarks are the  
property of their respective owners.*

# Important Safety Precautions

Read these instructions. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

**WARNING!** *Violation of the instructions may cause serious injury or death.*



1. Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.



2. Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
3. Never store your phone in temperatures less than -4°F or greater than 122°F.
4. Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.



5. When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is deployed, you may be seriously injured.



6. Do not use a hand-held phone while driving.
7. Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft)

# Important Safety Precautions



1. Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.



2. Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. This could cause a fire.



3. Do not drop, strike, or shake your phone severely. It may harm the internal circuit boards of the phone.



4. Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.



5. Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.



6. Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.



7. Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
8. Do not disassemble the phone.



1. Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.



2. Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.



3. Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.



4. Store the battery out of reach of children.

5. Be careful that children do not swallow any parts (such as rubber plugs, earphone, connection parts of the phone, etc.) This could cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death.



6. Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.

7. Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.



8. Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.

9. Your service provider programs one or more emergency phone numbers, such as 911, that you can call under any circumstances, even when your phone is locked. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

# Table of Contents

---

Important Safety Precautions	1
------------------------------	---

---

Table of Contents	4
-------------------	---

---

Welcome	9
---------	---

---

Technical Details	10
-------------------	----

---

FCC RF Exposure Information	12
-----------------------------	----

---

Phone Overview	14
----------------	----

---

Entering Text With the QWERTY® Keyboard	15
---	----

---

Menus Overview	16
----------------	----

---

Menu Access	18
-------------	----

Shortcut Menus	18
----------------	----

---

Getting Started with Your Phone	19
---------------------------------	----

---

The Battery	19
-------------	----

Installing the Battery	19
------------------------	----

Removing the Battery	19
----------------------	----

---

Charging the Battery	19
----------------------	----

Battery Charge Level	20
----------------------	----

Turning the Phone On and Off	20
------------------------------	----

Turning the Phone On	20
----------------------	----

Turning the Phone Off	20
-----------------------	----

Signal Strength	20
-----------------	----

Screen Icons	21
--------------	----

Making Calls	21
--------------	----

Correcting Dialing Mistakes	22
-----------------------------	----

Redialing Calls	22
-----------------	----

Receiving Calls	22
-----------------	----

---

Quick Access to Convenient Features	23
-------------------------------------	----

---

Keyguard Mode	23
---------------	----

Mute Function	23
---------------	----

Volume Quick Adjustment	23
-------------------------	----

Call Waiting	24
--------------	----

Caller ID	24
-----------	----

Speed Dialing	24
---------------	----

---

---

## Entering and Editing Information

26

Text Input	26
Key Functions	26

---

## Contacts in Your Phone's Memory

27

The Basics of Storing Contacts Entries	27
Phone Numbers With Pauses	27
Storing a Number with Pauses	28
Adding a Pause to an Existing Number	28
Searching Your Phone's Memory	28
Scrolling Through Your Contacts	29
Making a Call From Your Phone's Memory	30

---

## Using Phone Menus

31

### Messaging

31

1. New Text Message	31
2. New Picture Message	33

3. Inbox	35
4. Sent	36
5. Drafts	37
6. Voicemail	37
7. Templates	38
8. Settings	38
9. Delete All	40

---

### Brew

40

1. Brew Apps	41
2. Brew Info	42

---

### Web

43

1. Start Browser	43
2. Web Messages	45
3. Web Settings	45

---

### Multimedia

46

1. Take Photo	46
2. Record Video	47
3. Record Voice	48
4. Images	48

# Table of Contents

5. Videos	49
6. Audios	50
7. Music	50

---

## **Contacts** 51

1. New Contact	51
2. Contact List	51
3. Groups	52
4. Speed Dials	53
5. My Name Card	53

---

## **Recent Calls** 54

1. Missed Calls	54
2. Received Calls	54
3. Dialed Calls	54
4. Data	54
5. All Calls	55
6. Call Timer	55
7. Data Counter	55

---

## **Bluetooth®** 56

1. Paired Devices	56
-------------------	----

2. Power	57
3. Auto Pair Handsfree	57
4. My Visibility	58
5. My Bluetooth Name	58
6. My Bluetooth Info	58

---

## **Tools** 59

1. Voice Command	59
2. My Menu	59
3. Alarm Clock	60
4. Calendar	60
5. Ez Tip Calc	61
6. Notepad	61
7. Calculator	62
8. World Clock	62
9. Stopwatch	63
0. Unit Converter	63

---

## **Settings** 63

1. Sound	63
1.1 Ringers	63
1.2 Volume	64



1.3 Message Alerts	64	4.5 Reset Default	69
1.4 Alert Type	64	<b>5. Call Settings</b>	<b>70</b>
1.5 Service Alerts	64	5.1 Answer Options	70
1.6 Power On/Off Tone	65	5.2 Auto Retry	70
1.7 Slide Tone	65	5.3 One-Touch Dial	70
<b>2. Display</b>	<b>66</b>	5.4 Voice Privacy	71
2.1 Wallpaper	66	5.5 Auto Volume	71
2.2 Banner	66	5.6 Airplane Mode	71
2.3 Backlight	66	5.7 TTY Mode	71
2.4 Menu Style	66	<b>6. USB Settings</b>	<b>72</b>
2.5 Languages	67	<b>7. System</b>	<b>75</b>
2.6 Clocks & Calendar	67	7.1 Network	75
2.7 Font Settings	67	7.2 Location	76
2.8 Color Schemes	67	<b>8. Memory</b>	<b>76</b>
<b>3. Keypad Timer</b>	<b>68</b>	<b>9. Phone Info</b>	<b>76</b>
<b>4. Security</b>	<b>68</b>	<b>Safety</b>	<b>77</b>
4.1 Lock Phone	68	<b>TIA Safety Information</b>	<b>77</b>
4.2 Restrict Calls	68	Exposure to Radio Frequency Signal	77
4.3 Emergency #s	69	Antenna Care	77
4.4 Change Lock Code	69	Phone Operation	78

# Table of Contents

Tips on Efficient Operation	78	Using your phone safely	85
Driving	78	Avoiding hearing damage	86
Electronic Devices	78	Using headsets safely	86
Pacemakers	79	<b>FDA Consumer Update</b>	<b>87</b>
Persons with pacemakers:	79	<b>10 Driver Safety Tips</b>	<b>97</b>
Hearing Aids	79	<b>Consumer Information on</b>	
Other Medical Devices	79	<b>SAR</b>	<b>100</b>
Health Care Facilities	80	<b>FCC Hearing-Aid Compatibility</b>	
Vehicles	80	<b>(HAC) Regulations for Wireless</b>	
Posted Facilities	80	<b>Devices</b>	<b>104</b>
Aircraft	80		
Blasting Areas	80	<b>Accessories</b>	<b>107</b>
Potentially Explosive Atmosphere	80		
For Vehicles Equipped with an Air		<b>Limited Warranty</b>	
Bag	81	<b>Statement</b>	<b>108</b>
<b>Safety Information</b>	<b>81</b>		
Charger and Adapter Safety	81		
Battery Information and Care	82		
Explosion, Shock, and Fire Hazards	83		
General Notice	83		
<b>Warning! Important safety</b>			
<b>information</b>	<b>85</b>		
Avoiding hearing damage	85		

# Welcome

Thank you for choosing the LG260 cellular phone designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA). Along with the many advanced features of the CDMA system, such as greatly enhanced voice clarity, this compact phone offers:

- Music capability and microSD™ card slot.
- Significantly enhanced voice clarity.
- Slim and sleek design with internal antenna (Internal antenna described as antenna throughout this user guide)
- Large, easy-to-read, 9-line backlit LCD with status icons.
- Paging, messaging, voice mail, and caller ID.
- 24-key external keypad and QWERTY® internal keypad.
- Speakerphone feature.
- Menu-driven interface with prompts for easy operation and configuration.
- Any key answer, auto answer, auto retry, one-touch and speed dialing with 99 memory locations.
- Bilingual (English and Spanish) capabilities.
- Bluetooth® wireless technology.

## Note

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

# Technical Details

## Important Information

This user's guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read all the information carefully prior to using the phone for the best performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

## FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

## Technical Details

The LG260 is an all digital phone that operates on both Code Division Multiple Access (CDMA) frequencies: Cellular services at 800 MHz and Personal Communication Services (PCS) at 1.9 GHz.

CDMA technology uses a feature called DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) that enables the phone to keep communication from being crossed and to use one frequency channel by multiple users in the same specific area. This results in a 10-fold capacity increase when compared with analog mode. In addition, features such as soft / softer handoff, hard handoff, and dynamic RF power control technologies combine to reduce call interruptions.

The Cellular and PCS CDMA networks consist of MSO (Mobile Switching Office), BSC (Base Station Controller), BTS (Base

Station Transmission System), and MS (Mobile Station).

\* TSB-74: Protocol between an IS-95A system and ANSI J-STD-008

Its battery life is twice as long as IS-95. High-speed data transmission is also possible.

The following tab lists some major CDMA standards.

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000 ANSI TIA/EIA 553A	CDMA Dual Mode Air Interface 14.4kbps radio link protocol and inter-band operations IS-95 adapted for PCS frequency band cdma2000 1xRTT AirInterface Advanced Mobile Phone Service
Network	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41 -C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Intersystem operations Non-signaling data comm.
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-99 TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Async Data and Fax Short message service Packet Data Position Determination Service (gpsOne) High Speed Packet Data
Performance	TIA/EIA/IS-97 TIA/EIA/IS-98 ANSI J-STD-018 ANSI J-STD-019 TIA/EIA/IS-125	Cellular base station Cellular mobile station PCS personal station PCS base station Speech CODEC

# Technical Details

## FCC RF Exposure Information

**WARNING!** *Read this information before operating the phone.*

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

## Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

## **Vehicle-Mounted the External Antenna** **(Optional, if available.)**

To satisfy FCC RF exposure requirements, keep 8 inches (20 cm) between the user / bystander and vehicle-mounted the external antenna. For more information about RF exposure, visit the FCC website at [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov).

## **FCC Notice and Cautions**

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved in this user guide could void your warranty for this equipment. Use only the supplied antenna. Use of unauthorized antennas (or modifications to the antenna) could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or violate FCC regulations.

Don't use the phone with a damaged antenna. A damaged antenna could cause a minor skin burn. Contact your local dealer for a replacement antenna.

# Phone Overview



1. **Earpiece** Lets you hear the caller.
2. **LCD Screen** Displays messages and indicator icons. When the phone is turned on, Power Save mode automatically dims the screen and then darkens it if no keys are pressed.
3. **Left Soft Key (Contacts)** Use to access Contacts.
4. **Speakerphone Key** Use to set the speakerphone mode.
5. **TALK Key** Use to place or answer calls.
6. **Alphanumeric Keypad** Use to enter numbers and characters and select menu items.
7. **Keyguard Mode Key** Use to prevent unwanted use of keys.
8. **Music Key** Use to access the list of music last played.
9. **Navigation Key** Use for quick access to Web, Brew, Ringtones, and My Menu.
10. **Right Soft Key (Message)** Use to access Messaging.
11. **BACK Key** Deletes single spaces or characters with a quick press, but press and hold to delete entire words. Will also back you out of menus, one level at a time.
12. **Center Soft Key (Menu)** Use to access the Menu, and to select Menu options.
13. **END/PWR Key** Use to turn the power on/off and to end a call. Also returns to the main menu display screen.
14. **Camera Lens** Use to take photos and record video. Keep it clean for optimal photo quality.
15. **Side Keys** Use to adjust the ringer volume in standby mode and the earpiece volume during a call.
16. **Side Camera Key** Use for quick access to Camera functions.
17. **Earphone Jack** Allows the use of a headset to hear caller's voice.
18. **microSD™ card slot** Insert microSD card for external memory. Use LG approved microSD card.



## Entering Text With the QWERTY® Keyboard

Your phone features a slide-out QWERTY keyboard, specifically designed for easy and comfortable text entry. The QWERTY keyboard uses the same layout and works just like the keyboard on your computer. The easiest way to enter text is using your thumbs to type on the QWERTY keyboard.



### To enter text with the QWERTY keyboard:

1. In a text entry screen, slide open the QWERTY keyboard.  
(The display automatically adjusts to landscape mode.)
2. Use your thumbs to enter text.
  - To change capitalization, press **SHIFT**.
  - To enter alternate characters on a key, press **[key]** and then press the key. To lock the function key (as when entering a series of numbers), press **[key]** twice.
  - To enter symbols, press **SYM** and select a symbol.
  - For additional text entry options, including Symbols and 123, press Left Soft Key and select an option.

# Menus Overview



## Messaging

1. New Text Message
2. New Picture Message
3. Inbox
4. Sent
5. Drafts
6. Voicemail
7. Templates
8. Settings
  1. All Messages
  2. Text Message
  3. Picture Message
  4. Edit Voicemail#
9. Delete All
  1. Delete Inbox
  2. Delete Sent
  3. Delete Drafts
  4. Delete All Messages



## Brew

1. Brew Apps
2. Brew Info



## Web

1. Start Browser
2. Web Messages
3. Web Settings



## Multimedia

1. Take Photo
2. Record Video
3. Record Voice
4. Images
5. Videos
6. Audios
7. Music



## Contacts

1. New Contact
2. Contact List
3. Groups
4. Speed Dials
5. My Name Card



## Recent Calls

1. Missed Calls
2. Received Calls
3. Dialed Calls
4. Data
5. All Calls
6. Call Timer
7. Data Counter



## Bluetooth

1. Paired Devices
2. Power
3. Auto Pair Handsfree
4. My Visibility

5. My Bluetooth  
Name

6. My Bluetooth Info



## Tools

1. Voice Command

2. My Menu

3. Alarm Clock

4. Calendar

5. Ez Tip Calc

6. Notepad

7. Calculator

8. World Clock

9. Stopwatch

0. Unit Converter



## Settings

1. Sound

1. Ringers

2. Volume

3. Message Alerts

4. Alert Type

5. Service Alerts

6. Power On/Off  
Tone

7. Slide Tone

2. Display

1. Wallpaper

2. Banner

3. Backlight

4. Menu Style

5. Languages

6. Clocks &  
Calendar

7. Font Settings

8. Color Schemes

3. Keyguard Timer

4. Security

1. Lock Phone

2. Restrict Calls

3. Emergency #s

4. Change Lock  
Code

5. Reset Default

5. Call Settings

1. Answer Options

2. Auto Retry

3. One-Touch Dial

4. Voice Privacy

5. Auto Volume

6. Airplane Mode

7. TTY Mode

6. USB Settings

1. USB Modem

2. USB Mass  
Storage

7. System

1. Network

2. Location

8. Memory

1. Save Options





2. Phone Memory

3. Card Memory

9. Phone Info

# Menu Overview

## Menu Access

Press  **Menu** to access nine phone menus when the slide is closed. In standby mode, press Right Soft Key  **Unlock** and then  to unlock. With the slide open, press Right Soft Key **TopMenu**  to access the main menus. There are two methods of accessing menus and submenus:

- Use the navigation key to highlight and select, or
- Press the number key that corresponds to the menu (or submenu).

## Shortcut Menu

With the slide open, you can view some shortcut menus on the screen and jump to one of them to quickly and easily use it.

1. New Text Message
2. New Picture Message
3. Music
4. Inbox
5. Notepad
6. Calendar

# Getting Started with Your Phone

## The Battery

### Note

It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

The phone comes with a rechargeable battery. Keep the battery charged while not in use in order to maximize talk and standby time. The battery charge level is shown at the top of the LCD screen.

## Installing the Battery

To install, insert the battery into the opening on the back of the phone and gently press down until the latch snaps into place.

## Removing the Battery

1. Make sure the power is off so that you do not lose any stored numbers or messages.

2. Press the battery release latch up and remove the battery from the phone.

## Charging the Battery

To use the charger provided with your phone:

**Warning!** Use only the charger provided with the phone. Using any charger other than the one included with the LG260 may damage your phone or battery.

1. Plug the end of the adapter into the phone's charger port and the other end into an electrical outlet.
2. The charge time varies depending upon the battery level.




# Getting Started with Your Phone

## Battery Charge Level


The battery charge level is shown at the top right of the LCD screen. When the battery charge level becomes low, the low battery sensor alerts you in three ways: sounding an audible tone, blinking the battery icon, and displaying a warning message. If the battery charge level becomes exceedingly low, the phone automatically switches off and any function in progress is not saved.

## Turning the Phone On and Off


### Turning the Phone On

1. Install a charged battery or connect the phone to an external power source.
2. Press  for about 3 seconds until the LCD screen lights up.

### Turning the Phone Off

1. Press and hold  until the display turns off.

## Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. The signal strength is indicated on the screen as the number of bars next to the signal strength icon  -- the more bars, the better the signal strength. If the signal quality is poor, move to an open area. If you are in a building, the reception may be better near a window.

### Note

The call quality is also affected by the places where you are and weather conditions with radio frequency (RF) emission changes.

## Screen Icons

To see the icon glossary, go to **Menu** -> **9 more** **Settings** -> **9 more** **Phone Info** -> **3 def** **Icon Glossary** on your phone.

## Making Calls

1. Make sure the phone is turned on. If not, press **END** for about 3 seconds.
2. Enter the phone number (include the area code if needed).
3. Press **TALK**.

If the phone is locked, enter the lock code (the last 4 digits of your phone number by default and it's changeable in Settings menu).



### Note

If the phone is restricted, you can only dial phone numbers saved in the Emergency Numbers or your Contacts list. To turn off this function: **Menu** -> **9 more** **Settings** -> **4 GH** **Security** -> **Lock Code** -> **OK** -> **2 ABC** **Restrict Calls** -> **None** -> **OK**


4. Press **END** to end the call.

# Getting Started with Your Phone


## Correcting Dialing Mistakes

If you make a mistake while dialing a number, press  once to erase the last digit entered, or hold down  for at least 2 seconds to go to the standby mode.

## Redialing Calls

1. Press  twice to redial the last number you dialed. The last 120 numbers (dialing, incoming, missed) are stored in the call history list and you can also select any of these to redial.



## Receiving Calls

1. When the phone rings or vibrates, press  to answer.

### Tip (Menu-> Settings-> Call Settings-> Answer Options)

Call Settings Menu allows you to choose answer options:  
**Send Key Only/ Any Key/ Auto Answer**

### Note

If you press  or  (the side keys), while the phone is ringing, the ringing or vibration is muted for that call.





2. Press  to end the call.



# Quick Access to Convenient Features

## Keyguard Mode

### Keyguard Mode Quick Activation



1. Press  **Menu** when the flip is closed.
2. Press  **Settings**.
3. Press  **Keyguard Timer**.
4. Highlight a timer setting, then press  to select it.

**7 Seconds/ 15 Seconds/ 2 Minutes/ Always Off**



### Note

Until you change it, the default lock code/password is the last 4 digits of your phone number.

### Keyguard Mode Quick Cancellation

1. To deactivate Keyguard, press Right Soft Key  **Unlock**, then press .

## Mute Function

The Mute Function is used during a phone call. To quickly activate Mute press Left Soft Key  **Mute**, then to cancel press Left Soft Key  **Unmute**.

## Volume Quick Adjustment

Use the side keys to adjust the ringer volume while in standby mode, and the earpiece volume during a phone call. The upper key increases the volume and the lower key decreases the volume.



### Note

Keypad Volume is adjusted through the Sounds Volume (Menu -> 9 -> 1 -> 2 -> 2).

# Quick Access to Convenient Features

## Call Waiting

Your cellular service may offer call waiting. While a call is in progress, two beeps indicate another incoming call. When call waiting is enabled, you may put the active call on hold while you answer the other incoming call. Check with your service provider for information about this function.

1. Press  to receive a waiting call.
2. Press  again to switch between calls.

## Caller ID

Caller ID displays the phone number or name of the incoming call. If the caller's identity is stored in Contacts, the name will appear along with the phone number. Check with your service provider to ensure they offer this feature.

## Speed Dialing

Speed dialing is a convenient feature that allows you to make phone calls quickly. A number key can be assigned to a specific phone number. By pressing and holding down a number key, your phone will recall the phone number associated from the Contacts list and display it briefly while simultaneously dialing that phone number for you. Speed Dial Number 1 is set to Voice Mailbox by default and is unchangeable.

## Dialing Single Digit Speed Dials (from 2 to 9)

Press and hold the Speed Dial number.

OR

Enter the Speed Dial number and press **TALK**.

## Dialing Double Digit Speed Dials (from 10 to 99)

Press the first digit and then press and hold the key of the last digit.

OR

Enter the first and second digits and press **TALK**.

# Entering and Editing Information

## Text Input

You can input and edit your Banner, Calendar, Contacts, Alarm Clock, Notepad, and Messages.

## Key Functions



### Left Soft Key:

Press to scroll through the following text input modes: T9Word (T9WORD/T9Word/T9word) -> Abc (ABC/Abc/abc) -> 123 -> Symbols

### Note

When the slide is open and you enter a message, only three options are supported in the input mode: Abc, 123 and symbols.



**Shift:** Press to change case.

T9 text : T9Word ->

T9WORD -> T9word

Abc text : Abc -> ABC -> abc



**Next:** In T9 mode, press to display other matching words.



**Space:** Press to complete a word and insert a space.






**Clear:** Press to delete a single space or character. Hold to delete the whole message.



**Punctuation:** In T9 mode, press to insert punctuation in a word and complete a sentence.


# Contacts in Your Phone's Memory

## The Basics of Storing Contacts Entries

1. From standby mode enter the phone number you want to save (up to 48 digits).
2. Press Left Soft Key  **Save**.
3. Select either **Save New** or **Update Existing**.
4. Use  to highlight a Label and press .  
**Mobile 1/ Home/ Work/ Mobile 2/ Fax**

### Note


Use **Update Existing** to add another phone number to a contact already stored in memory.

5. Enter a name for the phone number (up to 22 characters) and press . A confirmation message is displayed briefly.

## Phone Numbers With Pauses

When you call automated systems, such as voice mail or credit billing numbers, you often have to enter a series of numbers to navigate through the system. Instead of entering these numbers by hand, you can store the numbers in your Contacts separated by special pause characters (W, P). There are two different types of pauses you can use when storing a number:

### Wait (W)







The phone stops dialing until you press Left Soft Key  **Release** to advance to the next number.

### Pause (P)

The phone waits 2 seconds before sending the next string of digits.

# Contacts in Your Phone's Memory









## Storing a Number with Pauses

1. Press  **Menu**.
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **New Contact**.
4. Enter a name (up to 22 characters) and enter a number.
5. Enter the number in any of the labels presented (Mobile1, Email1, Home, Work, Group, Picture, Ringtone, Mobile2, Email2, Fax, Memo).
6. Press Right Soft Key  **Options** and select  **Pause**.
7. Enter additional number(s) then press .

## Adding a Pause to an Existing Number

1. Press Left Soft Key 

Contacts to display your Contacts alphabetically.



2. Use  to highlight the Contact entry to edit, then press .
3. Press Left Soft Key  **Edit**.
4. Use  to highlight the number.
5. Press Right Soft Key  **Options**.
6. Press  **Wait** or  **Pause**.
7. Enter additional number(s), then press .

## Searching Your Phone's Memory


The LG260 phone is able to perform a dynamic search of the contents in your phone's memory. A dynamic search compares entered letters or numbers against the entries in your Contacts. A matching list is displayed in descending order.

You can then select a number from the list to call or edit.


## Scrolling Through Your Contacts

1. Press Left Soft Key  **Contacts** to display your Contacts alphabetically.
2. Use  to scroll through the list.



## Searching by Letter

1. Press Left Soft Key  **Contacts**.
2. Press (or press repeatedly) the key on the keypad that corresponds with the search letter.

## Searching Options

1. Press Left Soft Key  **Contacts**.
2. Highlight a contact and press

Right Soft Key  **Options**.

3. Select the search criteria (use  then press , or press the corresponding number on the keypad):

**1 SR** **Send Message:** Send a text message or picture message to the selected contact.

**2 vcc** **Send via Bluetooth:** Send a contact(vCard) via *Bluetooth*. In case *Bluetooth* power is not on, a notice pops up to turn *Bluetooth* on.

**3 del** **Delete:** Delete the selected entry in your Contacts.

**4 mlt** **Delete Multiple:** Selective/ All

**5 edit** **Edit:** Edit the selected contact information.

# Contacts in Your Phone's Memory

- 6 **MEMO** **Set Speed Dial/ Remove Speed Dial:** Set a speed dial or remove the speed dial.

## Making a Call From Your Phone's Memory

Once you have stored phone numbers in your Contacts, you can place calls to those numbers quickly and easily.

- By pressing Send Key **TALK** after searching for a phone number in Contacts or Call History and highlighting it.
- By using Speed Dialing

### From Contacts

1. Press Left Soft Key **CONTACTS** to display your Contacts.
2. Use **UP** to select the Contact entry, then press **ENTER/OK**.
3. Use **UP** to select the phone number.

4. Press **TALK** to place the call.

### From Call History

1. Press **ENTER/OK** Menu.
2. Press **6 MEMO** Recent Calls.
3. Use **UP** to select the type of recent call, then press **ENTER/OK**.

### Missed Calls/ Received Calls/ Dialed Calls/ All Calls

4. Use **UP** to select the phone number.
5. Press **TALK** to place the call.

### Speed Dialing

For a single-digit Speed Dial, press and hold the digit or press the digit, then press **TALK**. For a double-digit Speed Dial, press the first digit and hold the second digit or press the first and second digits, then press **TALK**.



# Using Phone Menus

## Messaging

The LG260 supports up to 160 characters in a text message. The information stored in the message is determined by phone mode and service capability. Other limits such as available characters per message may exist, please check with your service provider for system features and capabilities.



### 1. New Text Message



Allows you to send text messages, pages, and e-mail transmissions. Each message will be formatted and sent according to the destination address.

### The Basics of Sending a Text Message

1. Press  ,  , .


#### Shortcut

With the slide open, press  or .

2. Enter the recipient's address.
3. Press  to access the message screen.
4. Type your message (text or e-mail).
5. Press  **Send**.

A confirmation message is displayed.

### Select Recipient(s) Using Options

1. Create a new message.
2. Press Right Soft Key  **Options**.

# Messaging

3. Select the option(s) to customize.

**Contacts** To select a recipient from your Contacts list.

**Recent Calls** To select a recipient from your Recent calls.

**Recent Messages** Inbox/ Sent

**Groups** Select a recipient from your Groups.




General/ Family/ Friends/ Colleagues/ Business/ School

**Cancel** Cancels editing your message.

4. Complete your message and send or save it.

## Customize Your Text Message Using Options

While you are composing the text of a message you can insert customized text.

1. Create a new message.
2. Use  to highlight Message, and then press .
3. Press Right Soft Key  Options.
4. Select the option(s) to customize.

**Add** Graphic/ Animation/ Sound/ Template/ Signature

**Text Format** Alignment/ Font Size/ Font Style/ Text Color/ Background

**Save As** Draft/ Template

**Priority Level** Normal/ High

**Callback #** On/ Off

**Delivery Notice** Enhanced/ Normal

**Cancel** Cancels editing your message.

5. Complete your message and send or save it.

## Message Icon Reference

### Inbox

	New/Unread Text/Picture Message
	Opened/Read Text/Picture Message
	New/Unread Noti Message
	Opened/Read Noti Message
	Priority High

### Sent

	Failed Text/Picture Messages
	Failed Multi Text/Picture Messages
	Sent Message Pending
	Multi Messages Pending
	Sent Text/Picture Messages
	Multi Text/Picture Messages in transfer
	Text/Picture Message delivered
	Multiple Messages delivered

### Drafts

	Draft Text Message
	Draft Picture Message

## 2. New Picture Message

Allows you to send messages with Text, Image/ Video and Audio.

1. Press , , .
2. Enter the recipient's address, or press Right Soft Key Options to search Contacts, and press to select the desired contact.
3. Press to access the message screen.
4. Type your message.
5. With the highlight on Image/Video, press Left Soft Key Add, highlight an option, and press to select: Image/ Video/ Take Photo/ Record Video
6. Use to highlight a picture, then press Left Soft Key Set.

# Messaging

7. With the highlight on Audio, press Left Soft Key **Add**, highlight an option, and press **OK** to select:

**My Audios/Default**

8. Use **Up** to highlight a sound, then press Left Soft Key **Set**.

## Note

Video and audio cannot be sent in the same message.

9. Use Right Soft Key **Options**.

10. Select the option(s) to customize.

- \* Editing the Receiver  
**Contacts/ Recent Calls/ Recent Messages/ Groups/ Online Album/ Cancel**
- \* Editing the Text

**Preview** Shows your message

before sending.

**Add Template/ Signature/ Slide**

**Go to Previous Slide/ Next Slide**

**Save As Draft/ Template**

**Priority Level Normal/ High**

**Delivery Notice** Informs you that the message has been successfully delivered to the recipient.

**Enhanced/ Normal**

**Remove Image/Video/ Audio/ Slide**

**Cancel** Cancels editing your message.

- \* Editing the Image/Video

**Preview/ Add Slide/ Go to/ Save As Draft/ Priority Level/ Delivery Notice/ Remove/ Cancel**

- \* Editing the Audio

**Preview/ Add Slide/ Go to/**

Save As Draft/ Priority Level/  
Delivery Notice/ Remove/  
Cancel


- \* Editing the Subject

Preview/ Add/ Go to/ Save  
As/ Priority Level/ Delivery  
Notice/ Remove/ Cancel

11. Press  to send.

### 3. Inbox

The phone alerts you in 2 ways when you receive a new message by:








- Displaying a notification message on the screen.
- Displaying the message icon  (It blinks when the message is urgent).

Received text messages, page messages, picture messages and e-mail lists may be searched and the contents viewed. Received


messages are displayed from newest to oldest.



### Viewing Your Inbox

Up to 200 received messages can be stored in the Inbox.


1. Press , , .
2. Use  to highlight an Inbox message.
3. Press Left Soft Key  Reply to reply,  Chat to start a chat session with the sender, or Right Soft Key  Options to view the message and access additional options.

#### Note

For picture messages, press  View to view the message.

4. While viewing the selected message, press Left Soft Key  Reply to reply,  Chat

# Messaging

to start a chat session with the sender (not available with picture messages), or Right Soft Key  **Options** to view additional options.

**Delete** Deletes the selected message (for text messages only).

**Forward** Forwards a received message to other destination address(es) (for text messages only).

**Save Contact** Stores the callback number, e-mail address, and numbers in the received message into your Contacts (for text messages only).

**Save as Template**



**Call Back**

**Go to website**

**Lock/Unlock** Locks or unlocks the selected message.








**Message Info** Shows the message type priority and status.

## Note

When in a chat session, press Left Soft Key  **Reply** to reply, or Right Soft Key  **Options** to view additional options.

## 4. Sent

Up to 100(50 SMS + 50 MMS) can be stored in the Sent. View lists and contents of sent messages and verify whether the transmission was successful or not.

1. Press , , .
2. Use  to highlight an Outbox message, then press . While viewing the selected Outbox message, press Left Soft Key  **Resend** to or press Right Soft Key  **Options**.

**Play Again**

**Delete** Deletes the selected message.

**Forward** Forwards a received message to other destination address(es).

**Save Contact** Save New/  
Update Existing

**Save Media** Image/ Audio



**Lock/Unlock** Locks or unlocks the selected message.

**Go to Website**


**Message Info** Show the message's Type, Priority, and Status.

## 5. Drafts

Displays saved messages and draft messages.

1. Press  ,  ,  .
2. Use  to highlight a Saved message.
  - Press  Edit.
  - Press Right Soft Key  Options.

Add/ Text Format/ Save As/  
Priority Level/ Callback #/  
Delivery Notice/ Cancel

- Press  to send the edited message.

**Delete** Deletes the selected message from the Drafts.

**Save Contact** Save New/  
Update Existing

**Lock/Unlock** Locks a message so that it is not erased if the Erase Saved or Erase All feature is used.

**Delete Multiple** Selective/ All

## 6. Voicemail



Allows you to view new voice messages recorded in your voice mail box. Your phone will alert you when you receive a new voice message.

**Checking Your Voicemail Box**

1. Press  ,  ,  .








# Messaging

2. Choose from the following options:

- Press Left Soft Key  **Clear** to clear the voice mail count.
- Press  to listen to the message(s).







## 7. Templates

Allows you to display, edit, and add text phrases. These text strings allow you to reduce manual text input into messages.

1. Press , , .
2. Press Left Soft Key  **New** to create a new template.  
  
Enter text and press  to save the template.
3. Highlight a template and press Right Soft Key  **Options**, then highlight an option and press  to select:  
**Delete/Edit**

## 8. Settings

Allows you to configure settings for received messages.

1. Press , , .
2. Select **All Messages/ Text Message/ Picture Message/ Edit Voicemail #** then press .
3. Use  to highlight one of the settings and press  to select it.

## Message Settings Sub-Menu Descriptions

### All Messages

1. **Auto Save (Auto Save/ Prompt/ Do Not Save)**

With this feature on, messages are automatically saved in Sent when transmitted.



## 2. Auto Delete (On/ Off)

With this feature on, read messages are automatically deleted when you exceed the storage limit.

## 3. Entry Mode

Allows you to select the default input method including T9Word, Abc and 123.

## 4. Signature (On/ Off/ Edit)

Allows you to make/edit a signature to automatically send with your messages.

## Text Message

### 1. Auto View (On/ Off)

When set to On, new messages will automatically display on your screen when they are received.

## 2. Auto Play (On/ Off)

Allows the display to automatically scroll down while viewing messages.

## 3. Callback # (On/ Off/ Edit)

With this feature on, you can input the callback number that will automatically be included when you send a message.

## Picture Message

### 1. Auto Receive (On/ Off)

With this set to On, attached content will automatically download when a new picture message is received.






## Edit Voicemail #

Allows you to manually enter the access number for Voicemail Service. This feature should only be used when a VMS (Voicemail

Service) access number is not provided from the network.

## 9. Delete All

Allows you to erase the messages stored in your Inbox, Sent, or Saved message folders. You can also erase all messages at the same time.

1. Press  ,  ,  .
2. Select **Delete Inbox/ Delete Sent/ Delete Drafts/ Delete All Messages** then press  .
3. Highlight **Yes** or **No** and press  .

## Brew

Brew allows you to do more than just talk on your phone. Brew is a technology and service that allows you to download and use applications on your phone. With Brew, it is quick and easy to personalize your phone to suit your lifestyle and tastes. Just download the applications that appeal to you. With a wide range of software available, from ringtones to games to productivity tools, you can be assured that you will find something useful, practical, or down right entertaining.

### Downloading Applications

You can download applications and use Brew anywhere on the network, as long as your handset has a digital signal available. Most applications do not use a network connection while in use.

## Incoming Calls

While downloading an application, incoming calls will automatically be sent to your voice mail, if available. If you do not have voice mail, downloading will not be interrupted by an incoming call, and the caller will receive a busy signal.

When using applications, an incoming call will automatically pause the application and allow you to answer the call. When you complete your call, you can resume using the application.

## 1. Brew Apps



Allows you to download selected applications while displaying the Brew Apps application list relayed from the Brew Apps server connection.

1. Press , , .


2. Press .

3. Highlight **MobileShop** and press .

- or -

Press , highlight **Catalog** or **Search**, and press .

### Shortcut

Pressing  will start Brew Apps.

### Note

If you attempt to download an application when the file memory is full, the following message will be displayed: "File Memory is full. To make enough storage space to install this app, the following app(s) will be temporarily disabled: ... You can restore disabled apps by simply starting them, at no additional cost. Proceed?". If you select Yes, the app(s) will be temporarily disabled.

# Brew

## 2. Brew Info

Allows you to set the Airtime Charge Warning message that pops up when Brew Apps is started to ON or OFF.





1. Press , , .
2. Press Left Soft Key  Yes, or Right Soft Key  No.

### Managing Your Brew Apps Applications

Download new applications and delete old ones at anytime.

### Deleting Applications

Only removing an application deletes it completely from the memory of the phone. To restore an application once it has been deleted, you will be charged to download it again.




1. Navigate to **Brew Apps**.
2. Highlight the application you wish to delete and press Left Soft Key  **Options**.
3. Use  to highlight **Delete** and press .
4. Press Left Soft Key  **Yes**.

## Web

The Web feature allows you to view Internet content. Access and selections within this feature are dependent upon your service provider. For specific information on Web access through your phone, contact your service provider.

### 1. Start Browser

Allows you to initiate an Web session.

1. Press  ,  ,  .
2. After a few seconds, you will see the home page.

### Ending an Web Session

End an Web session by pressing

 .

### Navigating Through the Browser

On-screen items may be presented in one of the following ways:

- **Numbered options**

You can use your numeric keypad or you can select the items by moving the cursor and pressing the appropriate Soft Key(s).

- **Links embedded in content**


You can act on the options or the links by using the Soft Keys at the bottom of the display screen.

- **Text or numbers**


You can select the items by moving the cursor and pressing the appropriate Soft Keys.

# Web

## Scrolling

Use  to scroll through the content if the current page does not fit on one screen. The currently selected item is indicated by a cursor on the screen.

## Fast Scrolling

Press and hold  to quickly move the cursor up and down on the current screen.


## Scrolling by Page

Press the Side Keys to move or down one page at a time.


## Soft Keys

To navigate to different screens or select special functions, use the Soft Keys. The function associated with the Soft Keys can change for each page and depends on each highlighted item.




## Left Soft Key

Left Soft Key  is used primarily for first options or selecting an item but its function may change, depending on the content displayed.

## Right Soft Key

Right Soft Key  is used primarily for secondary options or a menu of secondary options.

## Entering Text, Numbers, or Symbols

When prompted to enter text, the current text entry method appears above the Right Soft Key  as **abc**, **Sym**, **123**, etc. To change the input mode, press the Right Soft Key . To change to upper case, press .

## Clearing Out Text/Number Entered

When entering text or numbers, press **BACK** to clear the last number, letter, or symbol. Press and hold **BACK** to clear the input field completely.

## Initiating a Phone Call From Mobile Web

You can make a phone call from Mobile Web if the site you are using supports the feature. The browser connection is terminated when you initiate the call. After you end the call, your phone returns to the screen from which you initiated the call.

## 2. Web Messages

Allows you to view Web messages. If there are any browser messages, the list is displayed from newest to oldest.

1. Press **MENU/OK**, **3 DEF**, **2 MSG**.

Your list of Web messages is displayed.

## 3. Web Settings

Allows you to select a browser alert sound.

1. Press **MENU/OK**, **3 DEF**, **3 DEF**.

- Select **Prompt** option.

**At Start/ At End/ Both/ None**

- Select **Alert Beep** option.

**Mute/ 2 Beeps/ 4 Beeps**

# Multimedia

## Multimedia







View, take, and trade your digital pictures and video right from your wireless phone.

### 1. Take Photo

#### Notes

- The displayed number on the top right corner of the camera view is the number of pictures that can be taken with the current camera settings.
- The maximum number of pictures you can take on your phone may vary depending on the types, resolution or all other factors that affect your picture size. Thus, this number will change along with your settings.
- The maximum display number is 9999. If your microSD card can store more than that, the display number will not decrease until the remaining number of pictures

that can be taken reaches 9999. The display number is for memory either in the phone or microSD™ card. This depends on your settings.

1. Press , , .
2. Set the brightness , zoom  and press Right Soft Key  Options to change other settings.

- Select the option(s) to customize.

#### Switch to Camcorder

Changes from camera mode to video mode.

**Resolution** 960x1280/  
480x640/ 240x320/  
144x176/ 120x160

**Quality** Fine/ Normal/  
Economy

**Zoom**



### Brightness

**Night Mode** On/ Off

**Self Timer** Off/ 3 Seconds/  
5 Seconds/ 10 Seconds

**White Balance** Auto/ Sunny/  
Cloudy/ Tungsten/  
Fluorescent





**Color Effects** Color/ Sepia/  
Mono/ Negative/ Solari/ Vivid

**Templates** On/ Off

**Shutter Sound** None/ Sound  
1/ Sound 2/ Sound 3/ Say  
Cheese

**Multishot** Off/ 3 shots/  
6 shots

**Memory Storage** Phone  
Memory/ Card Memory

3. Take a picture by pressing  .
4. Press Right Soft Key  **Delete**,  **Send**, or Left Soft Key  **Save**. Choose from the following save options:







- Save to Phone
- Save to Card Memory
- Set As

1. Main Screen

2. Picture ID

The picture is stored in **Gallery**.

## 2. Record Video

1. Press  ,  ,  .
2. Set the brightness  , zoom  and press Right Soft Key  **Options** to change other settings.

- Select the option(s) to customize.

**Switch to Camera** Changes from video mode to camera mode.

**Resolution** 176X144/  
128X96

# Multimedia






## Zoom

## Brightness

**White Balance** Auto/ Sunny/  
Cloudy/ Tungsten/ Fluorescent

**Record Time** 15 sec/ 1 hour







**Memory Storage** Phone  
Memory/ Card Memory

3. Press  **Rec** to begin recording.
4. Press  **Stop** to stop recording.
5. Press Right Soft Key  **Delete**,  **Send**, or Left Soft Key  **Save**. Choose from the following save options:

- **Save**
- **Set as Main Screen.**

## 3. Record Voice

Allows you to add, listen to, and erase short verbal reminders.




1. Press , , .
2. Press  **Record** to record a new voice memo.
3. Talk into the microphone, then press  **Stop**. The default memo title is the date and time of recording.
4. While the highlight is still on the recording, press Right Soft Key  **Options** to access the following:  
**Set As/ Rename/ Delete**

## 4. Images

Allows you to select images to customize your phone's Main Screen, or Picture ID.

1. Press , , .
2. Select **My Images/ Default** then press .




3. Highlight the image you want to display.

- Press Right Soft Key  **Options** to access and apply options.
- Press  **View** to view the selected image.
- Press Left Soft Key  **Send** to send the selected image to somebody else.  
(This option is only available in My Images).

## 5. Videos

Allows you to choose video clips.








1. Press , , .

- Press Left Soft Key  **Send** to send the selected video clip to somebody else.
- Press  **Play** to play the selected video clip.
- Press Right Soft Key  **Options** to access and apply options.

# Multimedia

## 6. Audios

Allows you to choose audio clips.

1. Press , , .
2. Select **My Audios/ Default** then press .
  - Press Left Soft Key  **Send** to send the selected audio clip to somebody else.
  - Press  **Play** to play the selected audio clip.
  - Press Right Soft Key  **Options** to access and apply options.

All Songs/ Playlists/ Recently Played/ Artists/ Genres/ Albums

### Notes





Be sure to use only recommended microSD™ cards. Using non-recommended microSD™ cards could cause data loss and damage your phone.

The microSD™ card and its adapter can be easily damaged by improper operation. Please be careful when inserting, removing, or handling it.

Do not remove a microSD™ card while files are being accessed or transferred. It will result in loss or damage of data.

## 7. Music

Allows you to play songs stored in the memory card.

1. Press , , .
2. Highlight the option you wish to select, then press .

## Contacts

The Contacts Menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory. When you access your Contacts, the number in parentheses represents the number of entries you have stored (up to 500).


### 1. New Contact

Allows you to add a new contact to your Contacts list.

#### Note

Using this submenu, the number is saved as a new Contact. To save the number into an existing Contact, edit the Contact entry.


1. Press , , .

2. Enter the name, then press .

3. Highlight the field you wish to store the contact information in.

4. Enter the phone number or e-mail address.

5. Continue adding the desired contact information to the entry.

6. When you are finished entering the desired contact information, press  **Save** to save the entry into your Contacts list.




### 2. Contact List

Allows you to view your Contacts list.

1. Press , , .









2. Choose from the following options:

# Contacts

- Press  to scroll through your Contacts alphabetically.
- Press Right Soft Key  **Options** to select one of the following:  
**Send Message/ Send via Bluetooth/ Delete/ Delete Multiple/ Edit/ Set(Remove) Speed Dial**
- Press Left Soft Key  **New** to store new contact information.









## 3. Groups

Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, or delete a whole group.

1. Press , , .
2. Choose from the following options:
  - Use  to highlight a group, then press  **View** to view the contacts in the selected group.
  - Press Left Soft Key  **New** to add a new group.
  - Use  to highlight a group, then press Right Soft Key  **Options** to choose from the following options:  
**Delete/ Send Message/ Rename Group/ Set Ringtone/ Delete All**







## 4. Speed Dials

Allows you to view your Speed Dials list, designate new Speed Dials, or remove Speed Dial designations entered in your Contacts.

1. Press , , .
2. Use  to highlight the desired Speed Dial location (or enter the Speed Dial digit), and press  Assign.
3. Use  to highlight the Contact.
4. Use  to highlight the number, then press . A confirmation message is displayed.

## 5. My Name Card

Allows you to view all of your personal Contact information including name and phone numbers.

1. Press , , .
2. Use  to select the feature you want to edit.
3. Press Left Soft Key  Edit to edit the information.
4. Edit the information as desired and press .

### Note


You cannot edit phone number, but you can add an additional phone number.

# Recent Calls

## Recent Calls

The Recent Calls Menu is a list of the last phone numbers or Contact entries for calls you placed, accepted, or missed. It is continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

### Note

To view a quick list of all your recent calls, press TALK Key  from standby mode.

## 1. Missed Calls

Allows you to view the list of missed calls up to 40 entries.

1. Press , , .
2. Use  to highlight an entry.

## 2. Received Calls

Allows you to view the list of incoming calls; up to 40 entries.

1. Press , , .
2. Use  to highlight an entry.

## 3. Dialed Calls

Allows you to view the list of outgoing calls; up to 40 entries.

1. Press , , .
2. Use  to highlight an entry.

## 4. Data




Allows you to view the list of data calls.

1. Press , , .
2. Use  to highlight an entry.




## 5. All Calls

Allows you to erase selected call list(s).

1. Press , , .
2. The history of all calls are displayed.

## 6. Call Timer

Allows you to view the duration of selected calls.

1. Press , , .
2. Use  to highlight a call list, then press .

**Last Call/ Home Calls/ Roam Calls/ All Calls**

## 7. Data Counter

Allows you to view the list of received and transmitted data calls.

1. Press , , .
2. Use  to highlight a data call list, then press .

**Received Data/ Sent Data/  
All Data**

# Bluetooth®

## Bluetooth®

The LG260 is compatible with devices that support the *Bluetooth* headset, hands-free profiles, object push, DUN, File Transfer, and phonebook access. You may create and store several pairings within the LG260 and connect to one device at a time. The approximate communication range for *Bluetooth* wireless technology is up to 30 feet (10 meters).

### Bluetooth QD ID B012917

#### Note

Read user guide of each *Bluetooth* accessory that you are trying to pair with your phone because the instructions may be different.




#### Note







The *Bluetooth* features of this handset may not be compatible with all devices which are *Bluetooth* enabled; your service provider or handset manufacturer cannot be responsible for compatibility with devices not sold by the service provider or handset manufacturer.

## 1. Paired Devices

Pairing is the process that allows the handset to locate, establish and register 1-to-1 connection with the target device.






### For pairing new Bluetooth® device

1. Press , , .
2. Follow the *Bluetooth* accessory instructions to set the device to pairing mode.

3. If *Bluetooth* power is set to off, you will be prompted to turn power on. Select **Yes**  and press .
4. The device will appear in the Found Devices menu once it has been located. Highlight the device and press .
5. The handset will prompt you for the passkey. Consult the *Bluetooth* accessory instructions for the appropriate passkey (typically "0000" - 4 zeroes). Enter the passkey and press .
6. Once pairing is successful, select **Yes**  and press  to connect with the device.
7. Once connected, you will see the device listed in the Paired Devices menu.

## 2. Power






Allows you to set the power On/Off.

1. Press , , .
2. Use  to select a setting, then press .  
**On/ Off**

### Note






By default, your device's *Bluetooth* functionality is turned off.

## 3. Auto Pair Handsfree

1. Press , , .
2. Use  to select a setting, then press .  
**On/ Off**

## 4. My Visibility

Allows you to set the visibility of your Bluetooth function.






1. Press , , .
  2. Use  to select a setting, then press .
- Visible/ Hidden

### Note

If you turn on My Visibility, your device is able to be searched by other in-range *Bluetooth* devices.

## 5. My Bluetooth Name

Allows you to edit the name of the *Bluetooth* device.

1. Press , , .
2. Hold down  to clear the existing name.
3. Use the alphanumeric keypad to enter a new alias.
4. Press  to save and exit.

## 6. My Bluetooth Info

Allows you to view the information of the *Bluetooth*.





1. Press , , .

## Tools

Your phone tools include Voice Command, My Menu, Alarm Clock, Calendar, Ez Tip Calc, Notepad, Calculator, World Clock, Stopwatch, and Unit Converter.

### 1. Voice Command

Allows you to make phone calls quickly and easily by voice. Your phone recalls the number from your Contacts, displays it briefly, and then dials it. This menu also includes a feature for those who are driving or blind. It delivers time information by voice and allows you to check missed calls, messages and voicemails.








1. Press , , .
2. Select  **Start Command**.
3. When prompted, say "Call".

4. When prompted, say the name or phone number of the Contact you want to call. The phone will ask you to confirm the name or phone number before dialing.

**Call <Name> or <Number>/  
Voicemail/ Missed Calls/  
Messages/ Time & Date/  
Help**

### 2. My Menu











Allows you quick access to your favorite menus. A maximum of 12 items can be stored in My Menu.

1. Press , , .
2. Select the location of your choice by using , then press .
3. Select the menu you wish to add to My Menu by using , then press .

# Tools

## 3. Alarm Clock










Allows you to set up to five alarms. At the alarm time, any set alarm will sound the tone of your choice, and an alarm message will be displayed on the LCD screen.

1. Press , , .
2. Use  to highlight the alarm number .
3. Press Left Soft Key  **Set** to set the alarm time.
4. Use  to highlight **Repeat** (recurrence setting).
5. Press  to select one of the following.  
**Once/ Daily/ Mon - Fri/ Weekends**
6. Use  to highlight **Ringtones**, press Left Soft Key  **Set** and select a ringtone.

7. Press  **Save**.

## 4. Calendar

Allows you to store and access your agenda(s). Simply enter your appointments in the Calendar, and your phone will alert you with a reminder.

1. Press , , .
2. Use  to highlight the scheduled day.
  -  Moves cursor to the left.
  -  Moves cursor to the right.
  -  Moves to the previous week.
  -  Moves to the next week.
3. Press Left Soft Key  **New**.
4. Enter your schedule information including:

- Set Time • Subject
- Reminder • Repeat
- Repeat End • Ringtone

5. Press  Save.

## 5. Ez Tip Calc

Allows you to quickly and easily estimate the tip and total amount of a bill by inputting the bill amount before tip, the tip percentage, and dividing it by the number of people paying.


1. Press , , .

## 6. Notepad

Allows you to add, read, edit, and erase notes to yourself.


1. Press , , .

2. Press Left Soft Key  New to write a new note.



3. Type the note, then press .


A confirmation message displays briefly, then displays your list of notes.

## Viewing a Notepad Entry

1. Access Notepad and highlight the entry.
2. To erase, press Right Soft Key  Options.

-  Delete •  Edit
-  Delete All








To edit a note, highlight the entry, then press  View, and press Left Soft Key  Edit.

Or press Right Soft Key  Delete.

# Tools








## 7. Calculator

Allows you to perform simple mathematical calculations. You can enter numbers up to the sixth decimal place.

1. Press , , .
2. Enter data.
  - Use keypad to enter numbers.
  - Use  to enter decimals.
  - Press Left Soft Key  **Clear** to erase the entry.
  - Press Right Soft Key  **Operator** for additional calculating options.
  - Use Navigation Keys to enter functions.
  - Press  to complete equation.

## 8. World Clock








Allows you to determine the current time in another time zone or country.

1. Press , , .
2. Press Right Soft Key  **Cities** to select a specific city and display the date/time in that location.
3. Use  to scroll through all available cities on the map.
4. Press  to select the highlighted city.
5. Press Left Soft Key  **Set DST**.



## 9. Stopwatch

Stopwatch is available just as common stopwatches we see and use in daily life.

1. Press , , .
2. Press  **Start** to start, and press  **Stop** to stop.
  - You can use the Lap function by pressing Right Soft Key  **Lap** to record up to 20 laps and lap times.
3. Press Left Soft Key  **Reset** to reset.

## 0. Unit Converter

Allows you to measure Length, Area, Mass, Volume and Temperature.

1. Press , , .








## Settings

### 1. Sound

Options to customize your phone's sounds:

#### 1.1 Ringers







Allows you to assign ringtones for incoming calls.

1. Press , , , .
2. Select **All Calls/ Caller ID/ No Caller ID/ Restricted Calls**.
3. Select **My Audios** or **Default**.
4. Use  to highlight a ringer, and press  to listen to it. Press Left Soft Key  **Set** to set the ringtone to your phone.

# Settings







## 1.2 Volume

Allows you to set various volume settings.

1. Press , , , .
2. Select **Master Volume/ Keypad/ Earpiece/ Speaker**.
3. Use  to adjust the volume of the ringer, then press  to save the setting.

## 1.3 Message Alerts

Allows you to select the alert tone for a new message, and set the frequency of the Message Reminder.


1. Press , , , .
2. Select **Text Message/ Picture Message/ Voicemail/ All Messages/ Message Reminder**.
3. Use  to select a setting, then press .

## 1.4 Alert Type

Allows you to select the alert types.

1. Press , , , .
2. Use  to highlight the alert you wish to edit.

**Call Alert/ Message Alerts/ Schedule Alert/ Alarm Alert**

3. Use  to scroll through the alert types.

**Ring Only/ Vibrate Only/ Ring & Vib**

4. Press  to save.

## 1.5 Service Alerts

Allows you to set any of the 4 Alert options to On or Off.

1. Press , , , .
2. Select an alert option.

### 1.5.1 Minute Beep

Alerts you 10 seconds before the end of every minute during a call.

### 1.5.2 Call Connect



Alerts you when the call is connected.

### 1.5.3 Back to Top

Alerts you when you scroll through the end of a menu list.




### 1.5.4 Low Battery

Alerts you when the battery charge level is low.

3. Use  to set, then press  (for Low Battery option, Announce/ Tone).







## 1.6 Power On/Off Tone

Allows you to set the phone to sound a tone when the phone is powered on and off.

1. Press , , , .
2. Use  to set to **On/ Off**, then press .

## 1.7 Slide Tone

Allows you to set a slide tone that will play when you slide your phone's QWERTY keyboard in or out.

1. Press , , , .
2. Use  to set to **On/ Off**, then press .










# Settings

## 2. Display

Options to customize your phone's display screen:






### 2.1 Wallpaper

Allows you to choose the kind of background to be displayed on the phone.

1. Press , , , .
2. Select Main Screen then press .
3. Use  to highlight My Picture/ My Videos, then press .
4. Use  to highlight an image or video.
5. Left Soft Key  Set.






### 2.2 Banner

Allows you to enter a string of characters which display on the LCD screen.



1. Press , , , .
2. Select On/ Off.
3. Enter your banner text, then press .

### 2.3 Backlight

Allows you to set the duration for illuminating the backlight.






1. Press , , , .
2. Select a submenu, then press .

#### Display/ Keypad

3. Use  to select a setting, then press .







### 2.4 Menu Style

Allows you to view the Menu as an Icon or List display.

1. Press , , , .
2. Select Icon or List and press .






## 2.5 Languages

Allows you to set the bilingual feature according to your preference. Choose between English and Spanish.

1. Press , , , .
2. Use  to select **English** or **Spanish**, then press .

## 2.6 Clocks & Calendar






Allows you to select the type of clocks displayed on the main LCD.

1. Press , , , .
2. Choose a setting and press .



**Normal Clock/ Analog Clock**  
**1/ Analog Clock 2/ Digital**  
**Clock 1/ Digital Clock 2/**  
**Dual Clock/ Calendar**

## 2.7 Font Settings

Allows you to select the type of font displayed on LCD.

1. Press , , , .
2. Choose a sub-menu and press .

### Font Type/ Dial Fonts Size

3. Use  to highlight an option, then press .

Options for Font Type

**Arial/ Script/ HYSerif**

Options for Dial Fonts Size

**Normal/ Large**

## 2.8 Color Schemes





Allows you to choose the color of the background screen.

1. Press , , , .
2. Select **Ocean/ Black** then press .

# Settings

## 3. Keyguard Timer

Allows you to set the duration of the keyguard mode.








1. Press , , .
  2. Set the timer setting then press .
- 7 Seconds/ 15 Seconds/  
2 Minutes/ Always Off

## 4. Security

The Security menu allows you to secure the phone electronically.

### 4.1 Lock Phone

Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it is in restricted mode until the lock code is entered. You can receive phone calls and still make emergency calls. You can modify the lock code by setting a New Lock code within the Security menu.

1. Press , , .
2. Enter the four-digit lock code and press .
- The default lock code is commonly the last 4 digits of your phone number.
3. Press  Lock Phone.
4. Use  to select an option, then press .

**Unlock** The phone is never locked (Lock mode can be used).

**Lock** The phone is always locked. When locked, you can receive incoming calls and make only emergency calls.








**On Power Up** The phone is locked when it is turned on.

### 4.2 Restrict Calls

Allows you to restrict incoming and/or outgoing calls.



## Note

You can receive the incoming calls from saved contacts on your phone, when Incoming Only is on.

1. Press , , .
2. Enter the four-digit lock code and press .
3. Press  **Restrict Calls**.
4. Use  to select **Outgoing Only/ Incoming Only/ All/ None**, then press .

## 4.3 Emergency #s

Allows you to enter 3 emergency numbers. You can call these emergency numbers and 911, even when the phone is locked or restricted.







1. Press , , .
2. Enter the four-digit lock code and press .

3. Press  **Emergency #s**.

4. Press  to edit the emergency numbers.

## 4.4 Change Lock Code







Allows you to enter a new four-digit lock code.

1. Press , , .
2. Enter the four-digit lock code and press .
3. Press  **Change Lock Code**.
4. Enter a new 4-digit lock code and press .
5. For confirmation, it will ask you to enter the new lock code again.

## 4.5 Reset Default

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

# Settings

1. Press , , .
2. Enter the four-digit lock code and press .
3. Press  **Reset Default**.
4. Read the displayed message and press  to continue.
5. A message will pop up that says “All settings will revert to factory default.”  
Select: **Revert/ Cancel**



## 5. Call Settings

The Call Settings menu allows you to designate how the phone handles both incoming and outgoing calls.

### 5.1 Answer Options

Allows you to determine how to handle an incoming call.







1. Press , , , .

2. Use  to select a setting, then press .

**Send Key Only/ Any Key/  
Auto Answer**

### 5.2 Auto Retry

Allows you to set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails.







1. Press , , , .
2. Use  to select a setting, then press .

**Off/ Every 10 Seconds/  
Every 30 Seconds/ Every 60  
Seconds**

### 5.3 One-Touch Dial







Allows you to initiate a speed dial call by pressing and holding the speed dial digit. If set to Off, Speed Dial numbers designated in your Contacts will not function.



1. Press , , , .
  2. Use  to select a setting, then press .
- On/ Off**

## 5.4 Voice Privacy







Allows you to set the voice privacy feature for CDMA calls as Enhanced or Standard. CDMA offers inherent voice privacy. Check with your service provider for availability.

1. Press , , , .
  2. Use  to select a setting, then press .
- Enhanced/ Standard**

## 5.5 Auto Volume








Provides a better audio experience by enabling the Auto Volume feature to control the dynamic range and volume of the sending and receiving voice

across different levels of speaker and environments.

1. Press , , , .
  2. Use  to select a setting, then press .
- On/ Off**

## 5.6 Airplane Mode

Only allows you to use features on your phone that do not require wireless communications.








1. Press , , , .
  2. Read the displayed message and press  to continue.
  3. Use  to select a setting, then press .
- On/ Off**

## 5.7 TTY Mode

Allows you to attach a TTY (Teletype writer) device, enabling you to communicate with parties

# Settings






also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

1. Press , , , .
2. Read the displayed message and press  to continue.
3. Use  to select a setting, then press .

TTY Full/ TTY + Talk/ TTY + Hear/ TTY Off

## 6. USB Settings

Allows you to select the data port.

1. Press , , .
2. Use  to select a setting, then press .

## USB Modem/ USB Mass Storage

### Using LG260 USB Drive Mode

#### Note

- Users who use a memory card reader do not require a USB cable and would not need to follow all those steps.
- The supported files may vary depending on the software version of your phone.

#### Requirements:

- LG260 Phone
- LG260 USB Cable
- microSD™ card installed on the phone
- Windows XP® Computer

#### Steps to using USB Mass Storage mode:

1. Install the USB Cable drivers into the computer.

2. After installing the USB cable drivers, connect the cable to the computer and attach the phone. Allow the computer to detect the phone's USB drivers and install them.
3. Make sure the microSD™ card has been formatted on the phone so the required folders will be created for use with your phone. To format the memory card navigate the phone to Menu > 9. Settings > 8. Memory > 3. Card Memory and select the Format option. Select YES to format the microSD™ card.
4. On the phone, go to Menu > 9. Settings > 6. USB Settings > 2. USB Mass Storage. A prompt will be displayed stating "USB Settings Set". Press END key to return to idle screen. After a few seconds, a new explorer window should pop up on the computer screen showing a new Removable Disk drive with the following folder:  
My\_Audios, My\_Images, My\_Music, My\_Video.
5. When you open the My\_Audios, My\_Images, My\_Music, My\_Video folder there will be a few folders. Each folder has a different purpose for the phone. Files in the following folders will be included in the following My Media folders as noted:  
  
My\_Audios  
  
My\_Images  
  
My\_Music  
  
My\_Video

# Settings

6. The music player files will need to be copied into the music folder. Music player only supports MP3 files, AAC files, AAC+ files. (Not enhanced AAC files)
7. Once you are done transferring files, disconnect the phone. When you launch Music Player or go into My Media folders, an "Initializing..." folder will pop up on the phone while it refreshes the memory card contents.








## 7. System

The System menu allows you to designate specific system network settings.

### 7.1 Network

#### 7.1.1 System Select








Allows you to set up the phone producer's management environment. Leave this setting as the default unless you want to alter system selection as instructed by your service provider.

1. Press , , , , .
2. Use  to select **Home Only/ Automatic A/ Automatic B** then press .

#### 7.1.2 Set NAM

Allows you to select the phone's NAM (Number Assignment Module) if the phone is

registered with multiple service providers.

1. Press , , , , .
2. Use  to select **NAM1** or **NAM2**, then press .

#### 7.1.3 Auto NAM

Allows the phone to automatically switch between programmed telephone numbers corresponding to the service provider area.

1. Press , , , , .
2. Use  to select **On** or **Off**, then press .

#### 7.1.4 Serving System

Identifies the channel number of a system that is served as a SID Number. This information should







# Settings

only be used for technical support.

1. Press  ,  ,  ,  ,  .

## 7.2 Location

Menu for GPS (Global Positioning System: Satellite assisted location information system) mode.

1. Press  ,  ,  ,  .
2. Use  to select a setting, then press  .

**Location On/ E911 Only**

### Note

GPS satellite signals are not always transmitted, especially under bad atmospheric and environmental conditions, indoors etc.

## 8. Memory

Allows you to check out the memory status of your phone.

1. Press  ,  ,  .
2. Select **Save Options/ Phone Memory/ Card Memory**.

## 9. Phone Info

The Phone Info menu provides you with specific information pertaining to your phone model.

1. Press  ,  ,  .
2. Select a submenu.

**My Number/ ESN/MEID/ Icon Glossary/ Version**

## TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

### Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When ON, it receives and sends out Radio Frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) \*

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

\* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

### Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna.

# Safety

Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

## Phone Operation

**NORMAL POSITION:** Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

## Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Don't touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

## Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law require it.

## Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.



## Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

### Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for

interference;

- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

## Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

## Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

# Safety

## Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

## Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

## Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

## Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

## Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a “blasting area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”. Obey all signs and instructions.

## Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive

atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

## For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is

improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

## Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

**Caution!** *Violation of the instructions may cause minor or serious damage to the product.*

## Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Insert the battery pack charger vertically into the wall power socket.
- Use the correct adapter for

# Safety

your phone when using the battery pack charger abroad.

- Only use the approved battery charger. Otherwise, you may cause serious damage to your phone.

## Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery doesn't need to be empty before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, Browser, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.

## Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it's dirty.
- When using the power plug, ensure that it's firmly connected. If not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Don't short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.
- Do not disassemble or crush the battery. It may cause a fire.

## General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book, or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may

# Safety

damage the data stored in the magnetic strip.

- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove

the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.

- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- When you use the phone in public places, set the ringtone to vibration so you don't disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it to your ear.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with

caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

## Warning! Important safety information

### Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your phone and/or headset at a high volume. Set the volume to a safe level. You can adapt over time to a higher volume of sound that may sound normal but can be damaging to your hearing. If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected. Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use your phone and/or headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.

For information about how to set a maximum volume limit on your phone, see the features guide for your phone.

### Using your phone safely

Use of your phone while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using your phone if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or

# Safety

performing any other activity that requires your full attention.

## Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your headset at a high volume. Set the volume to a safe level. You can adapt over time to a higher volume of sound that may sound normal but can be damaging to your hearing. If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected. Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.

- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.

For information about how to set a maximum volume limit on your handset, please refer to the features guide for your handset.

## Using headsets safely

Use of headsets to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.





## FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

### 1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of Radio Frequency (RF) energy in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce

heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

### 2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to

# Safety

emit Radio Frequency (RF) energy at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and

- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus

not the subject of the safety questions discussed in this document.

### 3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term “wireless phone” refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called “cell”, “mobile”, or “PCS” phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable Radio Frequency (RF) energy because of the short distance between the phone and the user’s head.

These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person’s RF

exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called “cordless phones,” which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

#### **4. What are the results of the research done already?**

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of Radio Frequency (RF) energy exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of

cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we do not know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or

salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

#### **5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?**

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof

of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but ten or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do — may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

#### **6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of**

# Safety

## wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to Radio Frequency (RF) energy.

The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electro Magnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues.

The FDA and the Cellular

Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research And Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

**7. How can I find out how much Radio Frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?**

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit Radio Frequency (RF) energy exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless phones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known

to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

## **8. What has the FDA done to measure the Radio Frequency energy coming from wireless phones?**

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the Radio Frequency (RF) energy exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended

# Safety

Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques”, sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety

guidelines.

## 9. What steps can I take to reduce my exposure to Radio Frequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to Radio Frequency (RF) energy. Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off



dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

## 10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to Radio Frequency (RF) energy, the measures described above would apply to

children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure.

Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

## 11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio Frequency (RF) energy from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure Electro Magnetic Interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from

wireless phone EMI.

The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a “compatible” phone and a “compatible” hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000.

The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

## 12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones  
(<http://www.fda.gov/cellphones/>)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program  
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection  
(<http://www.icnirp.de>)

World Health Organization (WHO) International EMF Project  
(<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection Board (UK)  
(<http://www.hpa.org.uk/radiation/>)

## 10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility. When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the

# Safety

speed dial function without taking your attention off the road.

2. When available, use a hands-free device. A number of hands-free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
3. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow, and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
5. Don't take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Do not get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road

or nearby vehicles.

6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light, or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip -- dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations -- with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard, or medical emergency. Remember, it's a free call on your wireless phone!
9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in

# Safety

progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.

10. Call roadside assistance or a special wireless non-emergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other

special non-emergency wireless number.

The above tips are meant as general guidelines. Before deciding to use your mobile device while operating a vehicle, it is recommended that you consult your applicable jurisdiction's local laws or other regulations regarding such use. Such laws or other regulations may prohibit or otherwise restrict the manner in which a driver may use his or her phone while operating a vehicle.

## Consumer Information on SAR

(Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is

designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These FCC exposure limits are derived from the recommendations of two expert organizations, the National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP) and the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). In both cases, the recommendations were developed by scientific and engineering experts drawn from industry, government, and academia after extensive reviews of the scientific literature related to the biological effects of RF energy.

The exposure Limit for wireless mobile phones employs a unit of

measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR is a measure of the rate of absorption of RF energy by the human body expressed in units of watts per kilogram (W/kg). The FCC requires wireless phones to comply with a safety limit of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC exposure limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection to the public and to account for any variations in measurements.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below

# Safety

the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF

exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines.

The highest SAR value for this



model phone when tested for use at the ear is 1.22 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 0.733 W/kg. While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on FCC ID.

To find information that pertains to a particular model phone, this site uses the phone FCC ID number which is usually printed somewhere on the case of the phone. Sometimes it may be necessary to remove the battery pack to find the number. Once you have the FCC ID number for

a particular phone, follow the instructions on the website and it should provide values for typical or maximum SAR for a particular phone.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org/>

\*In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

## FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless phones be compatible with hearing-aids. The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to telecommunications services for persons with hearing disabilities.

While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are

more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users find phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.


The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

**M-Ratings:** Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.


**T-Ratings:** Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. T4 is the better/higher of the two ratings.

Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. Higher ratings mean that the hearing device is relatively immune to interference noise. The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5 is considered acceptable for

normal use. A sum of 6 is considered for best use.

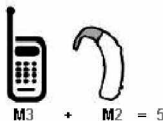

$$M3 + M2 = 5$$

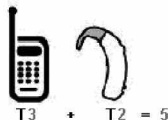

$$T3 + T2 = 5$$

In the above example, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This is synonymous for T ratings. This should provide the hearing aid user with “normal usage” while using their hearing aid with the particular wireless phone. “Normal usage” in this context is defined as a signal quality that is acceptable for normal operation.

# Safety

The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are recommended by the Alliance for Telecommunications Industries Solutions (ATIS). The U and UT

marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the American National Standards Institute (ANSI) C63.19 standard.

## **For information about hearing aids and digital wireless phones**

### **FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control**

<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>

### **Gallaudet University, RERC**

<http://tap.Gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm>

### **Hearing Loss Association of America [HLAA]**

<http://www.hearingloss.org/learn/cellphonetech.asp>

### **The Hearing Aid Compatibility FCC Order**

[http://hraunfoss.fcc.gov/edocs\\_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf](http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf)

# Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone. Consult your local dealer for availability. Optional items are sold separately.

---

## Battery Charger

The battery charger allows you to charge your phone.



---

## Battery

Standard battery is available.



---

## Vehicle Power Charger

The vehicle power charger allows you to operate the phone and trickle charge the phone's battery from your vehicle.



# Limited Warranty Statement

## **1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:**

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S, including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service

Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

## ***2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:***

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise,

# Limited Warranty Statement

including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.

- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

### **3. WHAT LG WILL DO:**

"LG will, at its sole option, either repair, replace or refund the

purchase price of any unit that does not conform to this limited warranty. LG may choose at its option to use functionally equivalent re-conditioned, refurbished or new units or parts or any units. In addition, LG will not re-install or back-up any data, applications or software that you have added to your phone. It is therefore recommended that you back-up any such data or information prior to sending the unit to LG to avoid the permanent loss of such information."

### **4. STATE LAW RIGHTS:**

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.



LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

## **5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:**

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from anywhere in the continental United States:

**Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026**

Or visit <http://us.lgservice.com>. Correspondence may also be mailed to:

LG Electronics Service- Mobile Handsets

P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

**DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS.** Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.

# Index

## A

Accessories 107  
Alarm Clock 60  
All Calls 55  
Audios 50

## B

Battery Charge Level 20  
Bluetooth® 56  
Brew 40  
Brew Apps 41  
Brew Info 42

## C

Calculator 62  
Calendar 60  
Call Settings 70  
Call Timer 55  
Charging the Battery 19  
Consumer Information on SAR 100  
Contacts 51  
Contact List 51

Correcting Dialing Mistakes 22

## D

Data Counter 55  
Delete All 40  
Dialed Calls 54  
Display 66  
Drafts 37

## E

Ez Tip Calc 61

## F

FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices 104  
FCC RF Exposure Information 12  
FDA Consumer Update 87

## G

Groups 52

## I

Images 48  
Important Safety Precautions 1  
Inbox 35

## K

Keypad Timer 68

## L

Limited Warranty Statement 108  
Location 76

## M

Making Calls 21  
Memory 76  
Menus Overview 16  
Messaging 31  
Missed Calls 54  
Multimedia 46  
Music 50  
My Bluetooth Info 58  
My Bluetooth Name 58

My Menu 59  
My Name Card 53  
My Visibility 58

---

## N

---

New Contact 51  
New Picture Message 33  
New Text Message 31  
Notepad 61

---

## P

---

Paired Devices 56  
Phone Info 76  
Phone Overview 14  
Power 57

---

## R

---

Received Calls 54  
Receiving Calls 22  
Recent Calls 54  
Record Video 47  
Record Voice 48  
Redialing Calls 22

## S

---

Safety 77  
Safety Information 81  
Screen Icons 21  
Security 68  
Sent 36  
Settings 38, 63  
Signal Strength 20  
Sound 63  
Speed Dials 53  
Start Browser 43  
Stopwatch 63  
System 75

---

## T

---

Take Photo 46  
Technical Details 10  
Templates 38  
Text Input 26  
TIA Safety Information 77  
Tools 59  
Turning the Phone On and Off 20

## U

---

Unit Converter 63

---

## V

---

Videos 49  
Voice Command 59  
Voicemail 37

---

## W

---

Warning! Important safety information 85  
Web 43  
Web Messages 45  
Web Settings 45  
World Clock 62

# Precaución de Seguridad Importante

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

**¡Aviso! No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.**



1. No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.



2. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.
3. Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4°F ni mayores de 122°F.
4. No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.



5. Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.



6. No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
7. No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones)

# Precaución de Seguridad Importante



1. No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.



2. No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.



3. No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.



4. No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.



5. No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



6. No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

7. No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.

8. No desarme el teléfono.



1. No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.

2. No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.



3. Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.



4. Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.

5. Cuide que los niños no se tragan partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.



6. Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar unchoque eléctrico o peligro de incendio.



7. Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.



8. Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.

9. Su proveedor de servicios proporciona uno o más números de emergencia, tal como 911, a los cuales usted puede llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando su teléfono está bloqueado. Es posible que los números de emergencia preprogramados de su teléfono no funcionen en todo lugar, y a veces una llamada de emergencia no puede colocarse debido a problemas de la red, ambientales o de interferencia.

# Contenido

---

## Precaución de Seguridad Importante

1

---

## Contenido

4

---

## Bienvenidos

9

---

## Detalles Técnicos

10

Información sobre la exposición a  
radiofrecuencias de la FCC

12

---

## Descripción general del teléfono

14

Introducción de texto con el teclado  
QWERTY®

15

---

## Descripción general de los menús

16

Acceso a los menús

18

Menús de atajo

18

---

## Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

19

La batería

19

Instalación de la batería

19

Extraer la batería

19

Cargar la batería

19

Nivel de carga de la batería

20

Encender y apagar el teléfono

20

Encender el teléfono

20

Apagar el teléfono

20

Fuerza de la señal

21

Iconos en pantalla

21

Hacer llamadas

21

Corrección de errores de marcado

22

Remarcado de llamadas

22

Recibir llamadas

23

---

## Acceso rápido a funciones prácticas

24

Modo de Temporizador de Guardia

24

Tecla

24

Función de silencio

24

Ajuste rápido del volumen

25

Llam. en Espera

25

ID de Llamador

25

Marcado rápido	26
----------------	----

## Introducir y editar información 27

Introducción de texto	27
Funciones de las teclas	27

## Contactos en la memoria del teléfono 28

Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos	28
--	----

### Números de teléfono con pausas 28

Almacenar un número con pausas	29
Agregar una pausa a un número ya existente	29

### Búsqueda en la memoria del teléfono 30

Desplazamiento por sus contactos	30
----------------------------------	----

### Hacer llamadas desde la memoria del teléfono 31

## Uso de los menús del teléfono 33

## Mensajería 33

1. Nuevo Mensaje Texto	33
2. Nuevo Mensaje Foto	36
3. Entrada	37
4. Enviado	39
5. Borrador	40
6. Buzón de Voz	40
7. Texto Rápido	41
8. Ambiente	41
9. Borrar Todos	43

## Brew 43

1. Brew Apps	45
2. Brew Info	45

## Web 46

1. Iniciar Browser	46
2. Mensajes de Web	49
3. Ambiente de Web	49

## Multimedia 50

1. Tomar Foto	50
2. Grabar Vídeo	52



# Contenido

3. Grabar Voz	53
4. Imágenes	53
5. Vídeos	54
6. Audios	54
7. Música	55

---

## Contactos 56

1. Nuevo Contacto	56
2. Lista Contacto	56
3. Grupos	57
4. Marcado Veloz	57
5. Mi Tarj Nombre	58

---

## Lista Llam 59

1. Llamada Perdida	59
2. Llamadas de Entrada	59
3. Llamadas de Salida	59
4. Datos	59
5. Todos Llam.	60
6. Ver Temporizador	60
7. Contador KB	60

---

## Bluetooth® 61

1. Pareja de Disposit.	61
2. Energía	62
3. Auto parar Manos Libres	63
4. Mi Visibilidad	63
5. Mi Nombre de Bluetooth	63
6. Mi Info de Bluetooth	63

---

## Herramientas 64

1. Voz Comando	64
2. Mi Menú	64
3. Alarma de Reloj	65
4. Calendario	65
5. Ez Sugerencia	66
6. Nota	66
7. Calculadora	67
8. Reloj Mundial	67
9. Cronómetro	68
0. Convertidor de Unidades	68

---

## Ambiente 69

1. Sonido	69
1.1 Timbres	69
1.2 Volumen	69

1.3 Alertas de Mensaje	69	4.5 Restablecer predeterminado	76
1.4 Tipo de Alerta	70	Le permite restaurar su teléfono a los valores predeterminados de fábrica.	76
1.5 Alertas Servc	70	<b>5. Config Llamada</b>	<b>76</b>
1.6 Tonos de Activación/ Desactivación	71	5.1 Opciones Cont	76
1.7 Tono de Slide	71	5.2 Auto Reintent	77
<b>2. Pantalla</b>	<b>71</b>	5.3 Marcar 1Toque	77
2.1 Papel Tapiz	71	5.4 Privacidad	77
2.2 Pancarta	72	5.5 Volumen Automático	78
2.3 Luz de Fondo	72	5.6 Modo de Avión	78
2.4 Estilo de Menú	72	5.7 Modo TTY	78
2.5 Idiomas	72	<b>6. Conexión PC</b>	<b>79</b>
2.6 Reloj & Calendario	72	<b>7. Sistema</b>	<b>82</b>
2.7 Configuraciones de Fuente	73	7.1 Red	82
2.8 Esquemas de Color	73	7.2 Lugar	83
<b>3. Temporizador de Guardia de Tecla</b>	<b>73</b>	<b>8. Memoria</b>	<b>83</b>
<b>4. Seguridad</b>	<b>74</b>	<b>9. Info. de Tel</b>	<b>84</b>
4.1 Bloq. Teléfono	74	<hr/> <b>Seguridad</b>	<b>85</b>
4.2 Restringir Llamadas	75	<b>Información de seguridad de la TIA</b>	<b>85</b>
4.3 Emergencia #s	75	Exposición a las señales de radiofrecuencia	85
4.4 Cambiar Código de Bloqueo	75		

# Contenido

Cuidado de la antena	86
Funcionamiento del teléfono	86
Sugerencias para un funcionamiento más eficiente	86
Manejo	86
Dispositivos electrónicos	87
Marcapasos	87
Las personas con marcapasos:	87
Aparatos para la sordera	88
Otros dispositivos médicos	88
Centros de atención médica	88
Vehículos	88
Instalaciones con letreros	88
Aeronaves	88
Áreas de explosivos	89
Atmósfera potencialmente explosiva	89
Para vehículos equipados con bolsas de aire	89
<b>Información de seguridad</b>	<b>90</b>
Seguridad del cargador y del adaptador	90
Información y cuidado de la batería	90
Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio	91
Aviso general	92
<b>Información de Seguridad Importante!</b>	<b>93</b>
Evite los daños a la audición por el uso de su teléfono	93
Uso de su teléfono con seguridad	94
Evite los daños a la audición por el uso de audífonos	94
Uso de los audífonos con seguridad	95
<b>Actualización de la FDA para los consumidores</b>	<b>95</b>
<b>10 Consejos de Seguridad para Conductores</b>	<b>107</b>
<b>Información al consumidor sobre la SAR</b>	<b>111</b>
<b>Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos</b>	<b>114</b>
<b>Accesorios</b>	<b>118</b>
<b>Declaración De Garantía Limitada</b>	<b>119</b>
<b>Índice</b>	<b>124</b>

# Bienvenidos

Felicidades por elegir el avanzado y compacto teléfono celular LG260, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicaciones móviles digitales: Acceso múltiple de división de código (Code Division Multiple Access, CDMA). Junto con las muchas funciones avanzadas del sistema CDMA, este teléfono ofrece:

- Capacidad de almacenar música y ranura de extensión para la tarjeta de microSD™
- Una claridad de voz enormemente mejorada
- Diseño delgado y elegante con antena interna (a lo largo de esta guía del usuario, el término "antena" se referirá a la antena interna)
- LCD de 9 líneas, grande, de fácil lectura, con luz de fondo e iconos
- Localizador, mensajería, correo de voz e identificador de llamadas

- Teclado externo de 24 teclas e interno QWERTY®.
- Función de altavoz
- Interface activada por menús con indicaciones para fácil operación y configuración
- Respuesta con cualquier tecla, respuesta automática, remarcado automático, marcado con una tecla y marcado rápido con 99 ubicaciones de memoria.
- Funciones bilingües (Inglés y Español)
- La tecnología inalámbrica Bluetooth®

## Nota

Las palabras de la marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de LG Electronics se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.

# Detalles Técnicos

## Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento del teléfono. Lea toda la información con cuidado antes de usar el teléfono para obtener un desempeño óptimo y evitar cualquier daño o mal uso del aparato. Cualquier cambio o modificación no aprobados anulará la garantía.

### Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben tolerar cualquier interferencia que reciban, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento incorrecto.

## Detalles técnicos

EL LG260 es un teléfono de modo dual que opera en ambas frecuencias de Acceso múltiple de división de código (CDMA): servicios celulares a 800 MHz y Servicios de comunicación personal (Personal Communication Services, PCS) a 1.9 Ghz.

La tecnología CDMA usa una función llamada DSS (Espectro Propagado de Secuencia Directa), conocido en Inglés como, (Direct Sequence Spread Spectrum) que evita que el teléfono cruce comunicación y permite que varios usuarios empleen un canal de frecuencia en la misma área específica. Esto da como resultado una capacidad 10 veces mayor en comparación con el modo analógico. Además, las funciones como handoff (transferencia de enlace) suave / handoff más suave, handoff duro y tecnologías

de control de la potencia de radiofrecuencia dinámica se combinan para reducir las interrupciones en las llamadas.

Las redes celular y CDMA PCS constan de MSO (Oficina de Conmutación de Telefonía Móvil), BSC (Controlador de Estación de Base), BTS (Sistema de Transmisión de Estación de Base)

y MS (Estación Móvil).

\* TSB -74: Protocolo entre un sistema IS-95A y ANSI J-STD-008

La duración de su batería es del doble que la de IS-95.

La tabla siguiente muestra algunos de los principales estándares CDMA.

Estándar de CDMA	Institución designada	Descripción
Interfaz de aire básica	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000 ANSI TIA/EIA 553A	Interfaz de aire modo dual CDMA Protocolo de enlace de radio de 14.4 kbps y operaciones interbandas ICS-95 adoptado para la interfaz de aire 1xRTT cdma2000 de banda de frecuencia PCS
Red	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS-651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Operaciones intersistemas Comunicación de datos de no señalización
Servicio	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-99 TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Asignar datos y fax Servicio de mensajes cortos Datos de paquete Servicio de determinación de posición (gpsOne) Datos de paquete de alta velocidad
Función	TIA/EIA/IS-97 TIA/EIA/IS-98 ANSI J-STD-018 ANSI J-STD-019 TIA/EIA/IS-125	Estación de base celular Estación de móvil celular Estación personal PCS Estación de base PCS Speech CODEC

# Detalles Técnicos

## Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

**¡ADVERTENCIA!** Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción sobre el Informe y orden FCC 96-326, adoptó un estándar de seguridad actualizado para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) emitida por transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son consistentes con el estándar de seguridad establecido previamente por los cuerpos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con las directrices de la FCC y estos estándares internacionales.

## Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo se probó para un uso ordinario con la parte posterior del teléfono a una distancia de 2,0 cm (0,79 pulgadas) del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2,0 cm (0,79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan mantener una distancia de 2,0 cm (0,79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los

límites de exposición a RF de la FCC.

### **Antena externa instalada en un vehículo (Opcional, en caso de estar disponible.)**

Debe mantenerse una distancia mínima de separación de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o quien esté cerca y la antena externa instalada en un vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para Obtener más información sobre la exposición a la RF, visite el sitio Web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov).

### **FCC Notice y Precaución**

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar


cualquier interferencia que reciban, incluida la interferencia que cause un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente en esta guía del usuario podría anular su garantía para este equipo. Use sólo la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas pueden afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de las reglas de la FCC.

No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una ligera quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener una antena de reemplazo.



# Descripción general del teléfono

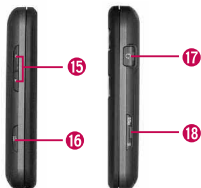

1. **Audifono** Le permite escuchar a quien le llama.
2. **Pantalla de cristal líquido** Muestra mensajes e iconos indicadores. Cuando el teléfono está encendido, el modo de ahorro de energía atenúa automáticamente la pantalla y luego la oscurece si no se oprime ninguna tecla.
3. **Tecla suave izquierda (Contacto)** Úsela para acceder a Lista Contacto.
4. **Tecla Altavoz** En mode de espera, oprima la tecla para activar/desactivar el altavoz.
5. **Tecla TALK** Utilícela para hacer o contestar llamadas.
6. **Teclado alfanumérico** Úselo para introducir números y caracteres y para seleccionar elementos de menú.
7. **Tecla de modo de Seguridad de teclas** Úsela para evitar el uso indeseado de teclas (en el modo de espera, presione y manténgala así durante unos 3 segundos).
8. **Tecla Música** Úselo para acceder a la lista de música tocada.
9. **Tecla de navegación** Se usa para tener acceso rápido a Web, Brew, Por Favor Escoja, y Mi Menú.
10. **Tecla suave derecha (Mensaje)** Úsela para acceder a Mensajería.
11. **Tecla BACK** Con un toque rápido, borra caracteres o espacios de a uno; si la mantiene oprimida, borra palabras enteras. También sirve para retroceder por los menús, un nivel a la vez.
12. **Tecla suave central (Menú)** Para acceder al Menú.
13. **Tecla PWR/END** Úsela para apagar o encender el teléfono y para terminar una llamada. También regresa a la pantalla del menú principal.
14. **Lente de la cámara** Proyecta el objeto al tomar una foto.
15. **Teclas laterales** Úselas para ajustar el volumen del timbre en modo de espera y el volumen del auricular durante una llamada.
16. **Tecla lateral de Cámara** Úsela para acceder rápidamente a la función de Cámara.
17. **Conector del audifono** Úselo para conectar el audifono para permitirle oír a quien le llama.
18. **Ranura de tarjeta de microSD™** Insertar tarjeta microSD™ para la memoria externa. Use tarjeta microSD™ LG-aprobada.

## Introducción de texto con el teclado QWERTY®

Su teléfono cuenta con un teclado QWERTY que se desliza hacia afuera, específicamente diseñado para que escribir texto sea fácil y cómodo. El teclado QWERTY tiene la misma disposición y funciona igual que el teclado de una computadora. La manera más sencilla de introducir texto es usar sus pulgares para escribir con el teclado QWERTY.



### Para introducir texto con el teclado QWERTY:

1. En una pantalla de entrada de texto, abra el teclado QWERTY deslizándolo hacia afuera.  
(La visualización se ajusta automáticamente al modo horizontal).
2. Use sus pulgares para introducir texto.
  - Para cambiar entre minúsculas y mayúsculas, oprima **SHIFT**.
  - Para introducir caracteres alternativos de una tecla, oprima **[Tecla]** y luego oprima la tecla. Para bloquear la tecla de función (como al introducir una serie de números), oprima **[Tecla]** dos veces.
  - Para introducir símbolos, oprima **SYM** y seleccione un símbolo.
  - Para opciones de entrada de texto adicionales incluidos símbolos, 123 y símbolos, oprima Tecla suave izquierda y seleccione una opción.

# Descripción general de los menús



## Mensajería

1. Nuevo Mensaje Texto
2. Nuevo Mensaje Foto
3. Entrada
4. Enviado
5. Borrador
6. Buzón de Voz
7. Texto Rápido
8. Ambiente
  1. Todos los Mensajes
  2. Mensaje de Texto
  3. Mensaje de Foto
  4. Correo Voz #
9. Borrar Todos
  1. Borrar Entrada
  2. Borrar Enviado
  3. Borrar Borrador
  4. Borrar Todo



## Brew

1. Brew Apps
2. Brew Info



## Web

1. Iniciar Browser
2. Mensajes de Web
3. Ambiente de Web



## Multimedia

1. Tomar Foto
2. Grabar Vídeo
3. Grabar Voz
4. Imágenes
5. Vídeos
6. Audios
7. Música



## Contactos

1. Nuevo Contacto
2. Lista Contacto
3. Grupos
4. Marcado Veloz
5. Mi Tarj Nombre



## Lista Llam

1. Llamada Perdida
2. Llamadas de Entrada
3. Llamadas de Salida
4. Datos
5. Todos Llam.
6. Ver Temporizador
7. Contador KB



## Bluetooth

1. Pareja de Disposit.
2. Energía
3. Auto-Parar Manos Libres
4. Mi Visibilidad
5. Mi Nombre de Bluetooth
6. Mi Info de Bluetooth



## Herramientas

1. Voz Comando
2. Mi Menú
3. Alarma de Reloj

4. Calendario

5. Ez Sugerencia

6. Nota

7. Calculadora

8. Reloj Mundial

9. Cronómetro

0. Convertidor de Unidades



## Ambiente

1. Sonido

1. Timbres

2. Volumen

3. Alertas de Mensaje

4. Tipo de Alerta

5. Alertas Servc

6. Tonos de Activación/  
Desactivación

7. Tono de Slide

2. Pantalla

1. Papel Tapiz

2. Pancarta

3. Luz de Fondo

4. Estilo de Menú

5. Idiomas

6. Reloj &  
Calendario

7. Configuraciones  
de Fuente

8. Esquemas de  
Color

3. Temporizador de  
Guardia de Tecla

4. Seguridad

1. Bloq. Teléfono

2. Restringir  
Llamadas

3. Emergencia #s

4. Cambiar Código  
de Bloqueo

5. Restablecer  
predeterminado

5. Config Llamada

1. Opciones Cont

2. Auto Reintent

3. Marcar 1 Toque

4. Privacidad

5. Volumen  
Automático

6. Modo Avión

7. Modo TTY

6. Conexión PC

7 Sistema

1. Red

2. Lugar

8. Memoria

1. Excepto Opciones



2. Memoria del  
Teléfono


3. Memoria de la  
Tarjeta

9. Info. de Tel

# Descripción general de los menús

## Acceso a los menús

Presione la tecla  Menú para acceder a nueve menús de teléfono cuando la tapa deslizante está cerrada. En el modo de espera, presione la tecla suave derecha .

**Desbloq** y luego la tecla  para desbloquear.

Hay dos métodos de acceder a los menús y a los submenús:

- Use la tecla de navegación para resaltar y seleccionar, o
- Oprima la tecla de número que corresponda al menú (o submenú).

## Menús de atajo

Con la tapa deslizante abierta, puede ver algunos menús de atajo en pantalla y dirigirse a uno de ellos para usarlo rápida y fácilmente.

1. Nuevo Mensaje Texto
2. Nuevo Mensaje Picture
3. Música
4. Entrada
5. Nota
6. Calendario

# Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

## La batería

### Nota

Es importante cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez.

El teléfono viene con una batería recargable. Conserve cargada la batería cuando no use el teléfono, para mantener al máximo el tiempo de llamada y de espera. El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla de cristal líquido.

## Instalación de la batería

Para instalar, introduzca la batería en la abertura de la parte posterior del teléfono y oprima suavemente hasta que el pestillo entre en su sitio.

## Extraer la batería

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado para no perder ningún número o mensaje almacenado.
2. Oprima hacia arriba el pestillo de liberación de la batería y quítela del teléfono.

## Cargar la batería

Para usar el cargador incluido con su teléfono:

***¡Advertencia!** Use únicamente el cargador que viene incluido con el teléfono. El uso de cualquier cargador distinto del que viene incluido con el LG260 puede dañar el teléfono o la batería.*

1. Conecte el terminal redondeado del adaptador AC en el teléfono y el otro terminal en el tomacorriente de la pared.

# Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

2. El tiempo de carga varía en función del nivel de la batería.



## Nivel de carga de la batería

El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla de cristal líquido. Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el sensor de batería baja le avisa de tres formas: haciendo sonar un tono audible, haciendo parpadear el icono de la batería y mostrando la leyenda una mensaje de alertas. Si el nivel de carga de la batería llega a estar muy bajo, el teléfono se apaga automáticamente y no se

guarda ninguna función en curso.

## Encender y apagar el teléfono


### Encender el teléfono

1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de electricidad externa.
2. Oprima **ENDO** durante 3 segundos hasta que se encienda la pantalla de cristal líquido.

### Apagar el teléfono

1. Mantenga presionada **ENDO** hasta que se apague la pantalla.




## Fuerza de la señal

La calidad de las llamadas depende de la fuerza de la señal en su zona. La potencia de la señal se indica en la pantalla con una cantidad de barras junto al icono de potencia de la señal . Cuantas más barras, mejor la potencia de la señal. Si la calidad de la señal es mala, trasládese a un sitio abierto. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.



### Nota

La calidad de la llamada también se ve afectada por el lugar donde usted se encuentre y las condiciones meteorológicas con variaciones en las emisiones de radiofrecuencia.

## Iconos en pantalla

Para ver el glosario de iconos, vaya a **Menú** ->  **Ambiente** ->  **Info. de Tel** ->  **Glosario de Iconos**

## Hacer llamadas

1. Cerciórese de que el teléfono esté encendido. En caso contrario, oprima  por cerca de 3 segundos.
2. Introduzca el número de teléfono (incluya el código de área si fuera necesario).
3. Oprima .

Si el teléfono está bloqueado, introduzca el código de bloqueo (el código predeterminado corresponde a los últimos 4 dígitos del número de su teléfono y puede cambiarse en el menú de configuración).



# Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

## Nota

Si el teléfono está restringido, sólo podrá marcar números de teléfono guardados en los Números de emergencia o en el lista del Contactos. Para desactivar esta función:

Menú -> **9** **NOTES** Ambiente -> **4** **OFF**

Seguridad -> Entre el código de bloqueo y oprima OK -> **2** **ABC**

Restringir Llamadas -> Ninguno -> OK.

4. Oprima **END** para dar por terminada la llamada.


## Corrección de errores de marcado

Si comete un error al marcar un número, oprima **BACK** una vez para borrar el último número que introdujo o mantenga presionada **BACK** durante al menos 2 segundos para que vaya a la Pantalla Principal.

## Remarcado de llamadas

1. Oprima **TAKE** dos veces para remarcar el último número que marcó. Los últimos 120 números (marcadas, recibidas, perdidas) se almacenan en la lista del historial de llamadas y también puede elegir una de éstas para remarcar.

## Recibir llamadas



1. Cuando el teléfono suene o vibre, oprima  para contestar.

### **Sugerencia** (Menú-> Ambiente ->

### **Config Llamada-> Opciones Cont)**

El menú de configuración de llamadas le permite elegir opciones para contestar las llamadas: Sólo tecla Envir/Cualquier Tecla/Auto Respuesta

### **Nota**





Si presiona  o  (las teclas laterales), cuando el teléfono está sonando, se silencia el timbre o la vibración de esa llamada.

2. Oprima  para dar por terminada la llamada.

# Acceso rápido a funciones prácticas

## Modo de Temporizador de Guardia Tecla

Activación rápida del modo de seguridad de teclas



1. Oprima  **Menú** con la tapa deslizante cerrada.
2. Oprima  **Ambiente**.
3. Oprima  **Temporizador de Guardia de Tecla**.
4. Resalte una de las configuraciones del temporizador y luego presione  para seleccionarla.

**7 Segundos/ 15 Segundos/  
2 Minutos/ Siempre Apagado**

### Nota



Hasta que lo cambie, el código de bloqueo o contraseña son las últimas 4 cifras de su número de teléfono.

Cancelación rápida del modo de seguridad de teclas

1. Oprima la tecla suave derecha  **Desbloq** y  para cancelar el modo de Protección de teclas cuando se muestre un mensaje emergente. Aparece un mensaje de confirmación.

## Función de silencio

La función muda se utiliza durante una llamada telefónica. Para activar Silencio rápidamente, oprima la tecla suave izquierda

-  **Mudo**, y para cancelarlo oprima la tecla suave izquierda  **Nomudo**.

## Ajuste rápido del volumen

Use las teclas laterales para ajustar el volumen del timbre si el teléfono está en modo de espera o el volumen del audífono durante una llamada. La tecla superior aumenta el volumen y la inferior lo disminuye.



### Nota

El Teclado se ajusta por Sonido y Volumen del Menú. (Menú -> 9 Ambiente -> 1 Sonido -> 2 Volumen -> 2 Teclado.)

## Llam. en Espera

Es posible que su servicio celular le ofrezca el servicio de llamada en espera. Mientras una llamada está en curso, dos sonidos indican que otra llamada está entrando. Cuando está habilitada la llamada en espera, puede poner en retención la llamada activa mientras contesta la otra

llamada que está entrando. Hable con su proveedor de servicio para pedirle información sobre esta función.

1. Oprima  para recibir una llamada en espera.
2. Oprima  de nuevo para alternar entre llamadas.

## ID de Llamador

El identificador de llamadas muestra el número de la persona que llama cuando suena su teléfono. Si la identidad de la persona que llama está almacenada en Contactos, aparece el nombre con el número. Hable con su proveedor de servicio para cerciorarse de si ofrece esta función.

# Acceso rápido a funciones prácticas


## Marcado rápido

El Marcado rápido es una característica conveniente que permite que usted haga llamadas telefónicas rápidamente. Una tecla del número se puede asignar a un número de teléfono específico. Presionando y manteniendo una tecla del número, su teléfono recordará el número de teléfono asociado de la lista de los contactos y lo exhibirá brevemente mientras que simultáneamente marca ese número de teléfono para usted. El número 1 está asignado para llamar al correo de voz. Este no se puede cambiar.

## Marcados rápidos (del 2 al 9)

Mantenga presionado el número de marcado rápido.


O

Introduzca el número de marcado rápido y oprima .

## Marcados rápidos (del 10 al 99)

Oprima el primer número y luego mantenga presionada la tecla del segundo.

O


Introduzca el primero y segundo dígitos y oprima .

# Introducir y editar información

## Introducción de texto


Puede introducir y editar  
Pendón, Calendario, Contactos,  
Alarma de Reloj, Nota, Mensajes.


## Funciones de las teclas


 **Tecla suave izquierda:**  
Presiónela para  
desplazarse por los  
siguientes modos de  
introducción de texto:  
**Pala. T9 (PALA.T9/  
Pala.T9/ pala.T9) -> Abc  
(ABC/Abc/abc) -> 123 ->  
Símbolos**


### Nota


Cuando la tapa deslizante está  
abierta y usted introduce un  
mensaje, sólo se admiten tres  
opciones en el modo de entrada:  
Abc, 123 y símbolos.

 **Mayús:** Oprima para  
cambiar de mayúsculas a  
minúsculas y vice versa.  
**Texto T9: Pala. T9 ->  
PALA. T9 -> pala. T9  
Abc texto: Abc -> ABC ->  
abc**

 **Siguiente:** En modo T9,  
oprima para mostrar otras  
palabras que coincidan.



 **Espacio:** Oprima para dar  
por terminada una palabra  
e introducir un espacio.

 **Eliminar:** Presiónela para  
borrar un solo espacio o  
carácter. Manténgala  
presionada para borrar el  
mensaje.

 **Puntuación:** En modo de  
T9, oprima para insertar  
puntuación en una  
palabra y dar por  
terminada una oración.


# Contactos en la memoria del teléfono

## Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos

1. En el modo de espera introduzca el número de teléfono (de hasta 48 dígitos) que desee guardar.
2. Oprima la tecla suave izquierda ➡ **Guar.**
3. Seleccione **Guardar Nuevo Contacto** o **Actualizar Contacto Existente**.
4. Use  para seleccionar una Etiqueta y oprima .  
**Móvil 1/ Casa/ Trabajo/ Móvil 2/ Fax**

### Nota

Use **Actualizar Contacto Existente** para agregar otro número de teléfono a un contacto que ya esté almacenado en la memoria.


5. Introduzca el nombre (hasta 22 caracteres) del número telefónico y oprima .

Aparece brevemente un mensaje de confirmación.

## Números de teléfono con pausas

Cuando usted llama sistemas automatizados tales como correo de voz o números del servicio al cliente (crédito o facturación), usted tiene que incorporar a menudo una serie de números para navegar a través del sistema. En lugar de introducir esos números cada vez que habla, puede almacenarlos en sus Contactos, separados por caracteres de pausa especiales (W, P). Hay dos distintos tipos de pausas que puede usar al almacenar un número:




## Espera (W)




El teléfono deja de marcar hasta que usted oprima la tecla suave izquierda  **Release** para avanzar al número siguiente.

## Pausa (P)





El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguientes cadena de dígitos.

## Almacenar un número con pausas

1. Oprima  **Menú**.
2. Oprima  **Contactos**.
3. Oprima  **Nuevo Contacto**.
4. Introduzca un nombre (de hasta 22 caracteres).






5. Introduzca el número en cualquiera de las etiquetas presentadas ( Móvil1/Email1/ Casa/Trabajo/Grupo/Foto/Tímbrado/Móvil2/Fax/Memo).
6. Oprima la tecla suave derecha  **Opciones** y seleccione  **Pausa**.
7. Introduzca números adicionales y oprima .

## Agregar una pausa a un número ya existente

1. Oprima la tecla suave izquierda  **Contacto** Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use  para resaltar la entrada del Contacto que va a editar y oprima .
3. Oprima la tecla suave izquierda  **Editar**.





# Contactos en la memoria del teléfono

4. Use  para resaltar el número.
5. Oprima la tecla suave derecha  **Opciones.**
6. Press  **Espera** o  **Pausa.**
7. Introduzca los números adicionales y oprima .


## Búsqueda en la memoria del teléfono

El teléfono LG260 puede llevar a cabo una búsqueda dinámica del contenido de su memoria. La búsqueda dinámica compara las letras o números introducidos con las entradas de sus Contactos. Se muestra una lista de coincidencias en orden descendente. Entonces puede seleccionar un número de la lista para llamar o para modificarlo.


## Desplazamiento por sus contactos

1. Oprima la tecla suave izquierda  **Contacto** Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use  para desplazarse por la lista.


## Búsqueda por letra



1. Oprima la tecla suave izquierda  **Contacto.** Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Oprima una vez (o varias) la tecla que corresponda a la letra de la búsqueda.


## Opciones de búsqueda


1. Oprima la tecla suave izquierda  **Contacto.**


2. Eliga el nombre de un contacto.

3. Oprima la tecla suave derecha  **Opciones.**


4. Seleccione los criterios de búsqueda (con  y oprima , o oprima el número correspondiente en el teclado):


**1**  **Nuevo Mensaje:** Enviar un mensaje de texto o de foto al contacto seleccionado.

**2**  **Envío vía Bluetooth:** Enviar a un contacto (vCard) mediante conexión *Bluetooth*. En caso de que el *Bluetooth* no esté encendido, aparece un aviso para que lo encienda.

**3**  **Borrar:** Borra la entrada seleccionada en sus contactos.


**4**  **Borrar Multiple:** Selective/ Todo

**5**  **Editar:** Editar la información de contacto seleccionada.

**6**  **Prog Marc Vel/ Borrar Marc Vel:** Asigna al contacto un número del teclado como número de marcado rápido.

## Hacer llamadas desde la memoria del teléfono






Una vez que haya almacenado números de teléfono en sus Contactos, puede llamar a esos números de manera rápida y sencilla.

- Presionando la tecla Enviar  después de haber buscado un número de teléfono en Contactos o en Llamadas recientes.

# Contactos en la memoria del teléfono



- Usando Marcado rápido.

## Desde Contactos



1. Oprima la tecla suave izquierda  **Contacto**. Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use  para seleccionar el Contacto y oprima .
3. Use  para seleccionar el número telefónico.
4. Oprima  para hacer la llamada.

## Desde Llamadas recientes



1. Oprima  **Menú**.
2. Oprima  **Lista Llam.**

3. Use  para seleccionar el tipo de llamada reciente y oprima .

## Llamada Perdida/ Llamadas de Entrada/ Llamadas de Salida/ Todos Llam.

4. Use  para resaltar el número telefónico.
5. Oprima  para hacer la llamada.

## Marcado rápido

Mantenga oprimida la cifra de marcado rápido u oprima la cifra de marcado rápido y oprima . Oprima la primera cifra del marcado rápido y luego mantenga oprimida la tecla de la segunda cifra del mismo. o bien Oprima el primer y segundo números del marcado rápido y oprima .

# Uso de los menús del teléfono

## Mensajería

El LG260 admite hasta 160 caracteres en un mensaje de texto. La información almacenada en el mensaje está determinada por el modo del teléfono y la capacidad del servicio. Puede haber otros límites al número de caracteres disponibles por cada mensaje. Pregunte a su proveedor de servicios acerca de las funciones y capacidades del sistema.



### 1. Nuevo Mensaje Texto



Le permite enviar mensajes de texto, de localizador y transmisiones de correo electrónico. Cada mensaje será ajustado a formato y enviado según la dirección de destinación.

## Aspectos básicos del envío de mensajes


1. Oprima  ,  ,  .

### Ayuda de acceso directo

Con la tapa deslizante abierta, presione  o  .

2. Incorpore la dirección.
3. Oprima  para ir a la pantalla del mensaje.
4. Escriba su mensaje (de texto o de correo electrónico).
5. Oprima  Env.  
Aparece un mensaje de confirmación.

## Selección de destinatarios usando Opciones

1. Crear un mensaje nuevo.
2. Oprima la tecla suave derecha  Opciones.

3. Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.

**Contactos** Para seleccionar a un destinatario de su lista de Contactos.

**Llams. Recntes** Para seleccionar a un destinatario de su lista de Llamadas recientes.

**Mensaje. Recntes** Entrada/ Enviado




**Grupos** Grupo para seleccionar a un destinatario de sus Grupos. General/ Familia/ Amigos/ Colegas/ Negocio/ Escuela

**Cancelar** Cancela la edición del mensaje.

4. Complete el mensaje y envíelo o guárdelo.

## Personalización del mensaje de texto con Opciones

Al estar creando el texto de un mensaje, puede introducir texto personalizado.

1. Crear un mensaje nuevo.
2. Use  para resaltar Mensaje, y oprima .
3. Oprima la tecla suave derecha  Opciones.
4. Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.

**Agregar** Gráfica/ Animación/ Sonido/ Texto Rápido/ Firma

**Text Formato** Alineación/ Tamaño de La Fuente/ Estilo de Fuente/ Color de Texto/ Fondo

**Guar c/Borrada** Borrador/ Texto Rápido

**Prioridad** Normal/ Alto

**Llame Al #** Encendido/

Apagado








**Noticia de Entrega** Mejorado/  
Normal

**Cancelar** Cancela la edición del mensaje.

5. Concluir y enviar o guardar el mensaje.

## Referencia de los iconos de mensaje







### Entrada

		Mensajes de Texto/Foto nuevos/no leídos
		Mensajes de Texto/Foto abiertos/leídos
		Mensajes de Notificaciones nuevos/no leídos
		Mensajes de Notificaciones abiertos/leídos
		Prioridad



### Enviado

		Mensajes Fallados De Texto/Foto
		Multi Fallados Mensajes De

Texto/Foto

	Mensaje Enviado Pendiente
	Multi Mensajes Pendientes
	Mensajes Enviados De Texto/Foto
	Multi mensajes de Texto/Foto en transferencia
	Lea El Mensaje Del Texto/Foto entregados
	Multi Mensajes entregados











### Borrador

	Borrador Mensajes de Texto
	Borrador Mensajes de Foto



# Mensajería

## 2. Nuevo Mensaje Foto

Le permite enviar mensajes de Texto, Imagen/Vídeo y Audio.






1. Oprima  ,  ,  .
2. Use la tecla suave derecha  **Opciones**.
3. Seleccione  **Contactos** para abrir la lista de Contactos; oprima  al contacto deseado.
4. Oprima la tecla suave izquierda  **Hecho**.
5. Oprima  para ir a Texto.
6. Escriba su mensaje.
7. Resaltando **Imagen/Vídeo**, oprima la tecla suave izquierda  **Agregar**, resalte una de las opciones y oprima  :

**Imagen/ Vídeo/ Tomar Foto/  
Grabar Vídeo**

8. Use  para resaltar una opción, y oprima la tecla suave izquierda  **Fijada**.

### Nota

Vídeo y Audio no puede ser enviados en un mismo mensaje.

9. Resaltando **Audio**, oprima la tecla suave izquierda  **Agregar**. resaltar una opción y presione  para seleccionar: **Mis Audios/ Preferido**
10. Use  para resaltar una sonido, y oprima la tecla suave izquierda  **Fijada**.
11. Oprima la tecla suave derecha  **Opciones**.
12. Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.

- \* Editar destino del mensaje  
**Contactos/ Lista Llam/  
Mensajes recibidos/ Grupo/**

Álbum en línea/ Cancelar

\* Editar Texto

**Avance** Muestra su mensaje antes de enviarlo.

**Agregar** Textos-Rápidos/  
Firma/ Diapositiva

**Pase a** Anter Diapositiva/  
Siguien Diapositiva

**Guardar Como** Borrador/  
Textos-Rápidos

**Prioridad** Normal/ Alto/  
**Noticia de Entrega** Informa que  
el mensaje ha sido entregado  
exitosamente al recipiente.  
Mejorado/ Normal

**Eliminar** Imagen/Vídeo/  
Audio/ Diapositiva

**Cancelar** Cancela la edición del  
mensaje

\* Editar Imagen/Vídeo

Avance/ Agregar Diapositiva/  
Pase a/ Guar c/Borrad/

Prioridad/ Noticia de  
Entrega/ Eliminar/ Cancelar

\* Editar Audio

Avance/ Agregar Diapositiva/  
Pase a/ Guar c/Borrad/  
Prioridad/ Noticia de  
Entrega/ Eliminar/ Cancelar


\* Editar Asunto

Avance/ Agregar/ Pase a/  
Guardar Como/ Prioridad/  
Noticia de Entrega/ Eliminar/  
Cancelar

12. Oprima  para enviar.

### 3. Entrada

El teléfono le avisa de 2 formas  
cuando recibe un mensaje nuevo:

- Haciendo un sonido o vibrando,  
si así lo ha configurado.
- Haciendo parpadear  (Sólo  
cuando recibe un mensaje  
urgente).










# Mensajería


Se pueden hacer búsquedas en los mensajes de texto recibidos, mensajes de localizador, mensaje foto y correo electrónico, y ver su contenido. Los mensajes recibidos se muestran del más reciente al más antiguo.




## Ver su buzón de entrada

Se pueden almacenar hasta 200 mensajes recibidos en la Bandeja de entrada.

1. Oprima  ,  ,  .
2. Use  para resaltar un Entrada mensaje.
3. Presione la tecla suave izquierda  **Resp** para responder,  **Chatear** para empezar una sesión de chat, o presione la tecla suave derecha  **Opciones** y seleccione Vista para acceder al mensaje de texto.

## Nota

Para mensajes con foto presione   
Ver para acceder al mensaje.

4. Después de haber seleccionado Vista, presione la tecla suave izquierda  **Resp** para responder,  **Chatear** para empezar una sesión de chat (opción no disponible en mensaje con foto), o presione la tecla suave derecha  **Opciones** para mas opciones.

**Borrar** Borra los mensajes seleccionados del Buzón de entrada (sólo para mensajes de texto).

**Transferir** Reenvía un mensaje recibido a otras direcciones de destino (sólo para mensajes de texto).

**Añad a Contac** Almacena en sus Contactos el número de devolución de llamada, la

dirección de correo electrónico y los números incluidos en el mensaje recibido (sólo para mensajes de texto).

### Guar Texto Ráp



### Llamada de vuelta

### Ir a sitio web

**Bloq/Desbloq** Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado.

**Info. Mensaje** Muestra la prioridad y estado del tipo de mensaje.








### Nota

En una sesión de chat, presione la tecla suave izquierda  **Resp.** para responder, o presione la tecla suave derecha  para ver mas opciones.

## 4. Enviado

Se pueden almacenar hasta 100(50 SMS + 50 MMS)

mensajes en el Buzón de Enviado. Ver listas y contenidos de los mensajes enviados y comprobar si la transmisión fue correcta o no.

1. Oprima  ,  ,  .
2. Use  para resaltar un mensaje enviado y oprima  . Oprima la tecla suave izquierda  **Contest.** para responder al mensaje u oprima la tecla suave derecha  **Opciones** para seleccionar diferentes opciones.

**Borrar** Borra los mensajes seleccionados del Buzón de salida.

**Transferir** Almacena en sus Contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de los datos del usuario incluidos en el mensaje recibido.

**Añad a Contac** Guardar Nuevo Contacto/ Actualizar Contacto

# Mensajería

## Existente

**Guar Texto Ráp** Almacena el mensaje como Plantillas para futuros mensajes.


**Bloq/Desbloq** Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado.



**Info. Mensaje** Muestra el estado, del tipo de mensaje, y la prioridad.

## 5. Borrador

Muestra los mensajes guardados y los borradores de mensajes.

1. Oprima  ,  ,  .

2. Use  para resaltar un guardado mensaje.

- Oprima  **Editar**.
- Oprima la tecla suave derecha  **Opciones**.

**Agregar/ Text Formato/  
Guar c/Borrar/ Prioridad/**

**Llame Al #/ Noticia de Entrega/ Cancelar**

- Oprima  **Env** para enviar el mensaje editado.

**Borrar** Borra el mensaje seleccionado del Buzón de salida.

**Guardar Contacto** Guardar Nuevo Contacto/ Actualizar Contacto Existente

**Bloq/Desbloq** Bloquea un mensaje de modo que no se borre si se usan las funciones Borrar buzón de salida o Borrar todos.






**Borrar Multiple** Selective/ Todo

## 6. Buzón de Voz

Le permite ver los nuevos mensajes de voz grabados en su buzón de correo de voz. Una vez alcanzado el límite de almacenamiento, se sobrescriben los mensajes antiguos. Cuando tiene un mensaje





de voz nuevo, el teléfono le avisa.


## Para comprobar su buzón de correo de voz



1. Oprima  ,  , .
2. Opciones desde este punto:
  - Oprima la Tecla suave izquierda  **Anular** para eliminar el cuenta de Buzón de Voz.
  - Oprima  para escuchar el mensaje o mensajes.

## 7. Texto Rápido

Le permite mostrar, editar y agregar frases de texto. Estas cadenas de texto le ayudan a disminuir la entrada de texto manual en los mensajes.

1. Oprima  ,  , .
2. Oprima la tecla de función izquierda  **Nuevo** para crear una nueva plantilla.







Ingrese el texto y presione  para guardar la plantilla.

3. Resalte una plantilla y oprima la tecla de función derecha  **Opciones**. Luego resalte una opción y presione  para seleccionar:

**Borrar/ Editar**

## 8. Ambiente

Le permite configurar valores para los mensajes recibidos.

1. Oprima  ,  , .
2. Seleccione **Todos los mensajes/ Mensaje de Texto/ Mensaje de Foto/ Correo Voz #** y luego oprima .
3. Use  para resaltar uno de los valores y oprima  para seleccion

# Mensajería

## Nota

Use **Actualizar Contacto Existente** para agregar otro número de teléfono a un contacto ya almacenado en la memoria.

## Descripciones de submenús de configuración de mensajes Todos los mensajes

### Todos los mensajes

#### 1. Auto Guardar (Auto Guardar/ Preguntar/ No Guardar)

Con esta función activada, los mensajes se guardan automáticamente en el Buzón de salida cuando se transmiten.

#### 2. Auto Borrar (Encendido/ Apagado)

Con esta función activada, los mensajes leídos se borran automáticamente al superarse el límite de almacenamiento.

#### 3. Modo Anotac

Le permite seleccionar el método de introducción predeterminado. (Pala.T9/ Abc/ 123)

#### 4. Firma (Encendido/ Apagado/ Editar)

Le permite crear o modificar una firma que se envíe automáticamente con sus mensajes.

### Mensaje de Texto

#### 1. Auto-ver (Encendido/ Apagado)

Si esta función está activada, al recibir mensajes nuevos, se mostrarán automáticamente en la pantalla.

#### 2. Auto-reproducir (Encendido/ Apagado)

La pantalla se desplaza hacia abajo automáticamente cuando se ven mensajes.

### 3. # devolución de llamada (Encendido/ Apagado/ Editar)

Le permite introducir manualmente el número.

#### Mensaje de Foto

##### 1. Auto-recibir (Encendido/ Apagado)






Si esta función está activada, al recibir mensajes nuevos con imágenes, el contenido adjunto se descargará automáticamente.

#### Correo Voz #

Le permite introducir manualmente el número de acceso del servicio de correo de voz. Esta función sólo debería usarse cuando por la red no se proporciona un número de acceso VMS (servicio de correo de voz).

## 9. Borrar Todos

Permite borrar todos los mensajes almacenados en la bandeja de entrada, o en las carpetas de mensajes enviados o guardados. También puede borrar todos los mensajes al mismo tiempo.

1. Oprima  ,  ,  .
2. Seleccione **Borrar Entrada/ Borrar Enviado/ Borrar Borrador/ Borrar Todo** y luego oprima  .
3. Resalte **Sí o No** y oprima  .

## Brew

Brew le permite hacer en su teléfono más que sólo hablar. Brew es un servicio que le permite descargar y usar aplicaciones en su teléfono. Con Brew, es rápido y fácil adaptar el teléfono a su estilo de vida y sus

# Brew

gustos personales. Simplemente descargue las aplicaciones que le atraigan. Con una amplia gama de productos disponible, desde tonos de timbre hasta juegos y herramientas de productividad, puede estar seguro de que encontrará algo útil, práctico o directamente entretenido. Se están creando constantemente nuevas aplicaciones para que las use.

## Descarga de aplicaciones

Puede descargar aplicaciones y usar Brew donde quiera que esté disponible el servicio, vea el mapa para obtener detalles.





## Llamadas entrantes

Al estar descargando una aplicación, las llamadas entrantes se enviarán automáticamente a su Correo de voz, si está disponible. Si no tiene Correo de voz, la descarga no se interrumpirá por las llamadas entrantes, y quien llama recibirá una señal de ocupado.

Al usar las aplicaciones, las llamadas entrantes pausarán automáticamente la aplicación y le permitirán contestar la llamada. Cuando termine la llamada, puede seguir usando la aplicación.



## 1. Brew Apps

Le permite descargar aplicaciones seleccionadas al tiempo que muestra la lista de aplicaciones de Brew Apps reenviada de la conexión al servidor de Brew Apps.


1. Oprima  ,  ,  .
2. En la pantalla de advertencia, oprima  en (Sí) si desea continuar.
3. Resalte **MobileShop** y oprima



-o-

Oprima  resalte **Catalog** o **Search**, y oprima  .

### Ayuda de acceso directo






Para iniciar Brew Apps oprima  .

### Nota

Si el usuario desea bajar una nueva aplicación y la memoria del teléfono este llena, se mostrará un mensaje advirtiendo "Memoria de archivo llena". Para crear espacio en la memoria, algunas aplicaciones en su teléfono se pueden desactivar temporalmente. Un mensaje le preguntará ¿Desea continuar?, seleccione "Sí". Puede restaurar las aps desactivadas solo con reiniciarlas, sin gastos adicionales de compra.

## 2. Brew Info

Le permite establecer el mensaje de advertencia de cargos por tiempo de llamada, que aparece al activar o desactivar Brew Apps.

1. Oprima  ,  ,  .
2. Presione la tecla de función izquierda  **Sí** o la tecla de función derecha  **No**.





## Administración de sus aplicaciones de Brew Apps

Descargue nuevas aplicaciones y elimine las antiguas en cualquier momento.

### Eliminar Brew Apps Aplicaciones

Borrar una aplicación, lo elimina totalmente de la memoria del teléfono. Restaurar una aplicación que se haya borrado requerirá que usted pague y descargue la aplicación de nuevo.




1. Desplácese hasta Brew Apps.
2. Seleccione la aplicación que desea borrar, y oprima la tecla suave izquierda  Options.
3. Seleccione **Delete**.
4. Seleccione la tecla suave izquierda  Yes.

## Web


La función de Web le permite ver contenido de Internet diseñado especialmente para su teléfono celular. Para obtener información concreta sobre el acceso al Axxess Mobile Web mediante su teléfono, comuníquese con su proveedor de servicios.

### 1. Iniciar Browser

Le permite iniciar una sesión de Web.

1. Oprima  ,  , .
2. Después de algunos segundos, usted ve el página de inicio.

### Terminar una sesión de Web.

Termine la sesión del Web presionando .

## Uso del navegador

Los elementos en pantalla se pueden presentar de una de las siguientes formas:

- **Opciones numeradas**

Puede usar su teclado numérico o puede seleccionar los elementos moviendo el cursor y presionando las teclas suaves correspondientes.


- **Enlaces incrustados en el contenido**

Puede actuar sobre las opciones o los vínculos con las teclas suaves que están en el fondo de la pantalla de visualización.


- **Texto o números**

Puede seleccionar los elementos moviendo el cursos y presionando las teclas suaves correspondientes.

## Desplazamiento

Use  para desplazarse por el contenido si la página actual no cabe en una pantalla. El elemento actualmente seleccionado se indica mediante un cursor en la pantalla.

## Desplazamiento rápido

Mantenga presionada  para mover rápidamente el cursor hacia arriba y hacia abajo en la pantalla actual.


## Desplazamiento por página

Oprima las teclas laterales para subir o bajar una página cada vez.


## Teclas suaves

Para ir a distintas pantallas o seleccionar funciones especiales, use las teclas suaves. La función asociada con las teclas suaves puede cambiar en cada página y depende de cada elemento resaltado.




### Tecla suave izquierda

tecla suave izquierda  se usa principalmente para primeras opciones o para seleccionar un elemento, pero su función puede cambiar según el contenido que se esté mostrando.



### Tecla suave derecha

tecla suave derecha  se usa principalmente para opciones secundarias o un menú de opciones secundarias.

## Introducción de texto, números o símbolos

Cuando se le pida que introduzca texto, aparecerá el método de introducción de texto vigente encima de la tecla suave derecha  como **abc**, **Símbolo**, **123**, etc. Para cambiar el modo de entrada, oprima la tecla suave derecha . Para crear un carácter en mayúscula, use .

## Borrado de texto o número introducido

Al introducir texto o números, oprima  para borrar el último número, letra o símbolo. Mantenga presionada  para borrar completamente el campo de entrada.

## Inicio de una llamada telefónica desde el Mobile Web

Puede hacer una llamada telefónica desde el Mobile Web si el sitio que esté usando admite dicha función. La conexión del navegador se da por terminada al iniciar la llamada. Después de terminar la llamada, el teléfono vuelve a la pantalla desde la cual la inició.

## 2. Mensajes de Web

Le permite ver mensajes Web. Si hay mensajes del navegador, aparece una lista del más nuevo al más antiguo.

1. Oprima  ,  ,  .

Aparecerá su lista de mensaje Web.

## 3. Ambiente de Web

Le permite seleccionar un sonido de aviso del navegador.

1. Oprima  ,  ,  .

- Seleccione una opción de Indicador.

Para empezar/ Para terminar/  
Ambos/ Nada

- Seleccione una opción de Bip de Alerta.

Mudo/ 2 Bips/ 4 Bips

## Multimedia







Vea, tome e intercambie sus imágenes y video digital desde su teléfono inalámbrico.

### Notas

- El número que aparece en la esquina superior derecha de la vista de cámara es el número de fotos que puede tomar con la configuración actual de la cámara.
- El número máximo de fotos que puede tomar en su teléfono puede variar según los tipos, la resolución o todos los demás factores que afectan el tamaño de la foto. Por ello este número cambiará según cambie su configuración.
- El número máximo que aparece en pantalla es 9999. Si la tarjeta microSD puede almacenar mayor cantidad, el número no se reducirá hasta que la cantidad de fotos restantes que pueden tomarse sea 9999.

El número visualizado es para la memoria, ya sea en el teléfono o la tarjeta microSD™. Esto depende de su configuración.

## 1. Tomar Foto

1. Oprima , , .
  2. Configure el brillo , el Zumbido  o bien oprima la tecla suave derecha .  
**Opciones para cambiar.**
- Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.

### Cambiar a camcorder

Cambia del modo de cámara al modo de video.

**Resolución** 960X1280/  
480X640/ 240X320/  
144X176/ 120X160

**Calidad** Alta/ Normal/  
Económico

**Zumbido**

**Brillo**

**Modo Nocturno**

Encendido/ Apagado

**Disparo Auto** Apagado/  
3 Segundos/ 5 Segundos/  
10 Segundos

**Equil Blanco** Automático/  
Soleado/ Nublado/  
Tungsteno/ Fluorescente

**Efectos de color** Color/  
Sepia/ Mono/ Negativo/  
Solarizado/ Vivo

**Plantillas** Encendido/  
Apagado




**Sonido del Obturador**  
Ninguno/ Sonido 1/ Sonido 2/  
Sonido 3/ Say Cheese

**Multishot** Apagado/ 3 Fotos/  
6 Fotos

**Almacenaje de La Memoria**  
Memoria Del Teléfono/  
Memoria de La Tarjeta

3. Tome una foto presionando









4. Oprima tecla suave derecha  
 **Borrar**,  **Env**, o tecla  
suave izquierda  **Guar**.  
Elija de las siguientes  
opciones:

- Guardar en Teléfono
- Guardar en Memoria de La Tarjeta
- Se Fij Como
  1. Pantalla Principal
  2. Foto ID

La foto es almacenada en  
Galería.

## 2. Grabar Vídeo

1. Oprima  ,  ,  .
2. Configure el brillo  , el Zumbido  o bien oprima la tecla suave derecha  **Opciones para cambiar.**
- Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.

### Cambiar Cámara

Cambia del modo de cámara al modo de video.

**Resolución** 176X144/  
128X96

**Zumbido**







**Brillo**

**Equil Blanco** Automático/  
Soleado/ Nublado/  
Tungsteno/ Fluorescente

**Tiempo de Rec.**  
15 seg/ 1 hora







## Almacenaje de La Memoria

Memoria Del Teléfono/  
Memoria de La Tarjeta

3. Oprima  **Rec** para comenzar a registrar.
4. Oprima  **Pare** para parar el registrar.
5. Oprima la tecla suave izquierda  **Guar.**
6. Oprima tecla suave derecha  **Borrar**,  **Env**, o tecla suave izquierda  **Guar**.  
Elija de las siguientes opciones:
- Guar
- Establecer como Pantalla Principal







### 3. Grabar Voz

Le permite agregar breves recordatorios verbales, escucharlos y borrarlos.


1. Oprima , , .
2. Oprima  **Grabar** para grabar un nuevo memorándum de voz.
3. Hable al micrófono y oprima  **Pare**. El título predeterminado del memorándum es la fecha y hora de la grabación.
4. Con el resaltado todavía en la grabación, oprima la tecla suave derecha  **Opciones** acceder a lo siguiente en el Galería:  
**Fijar Como/ Cambiar Nombre/ Borrar**

### 4. Imágenes

Permite que usted seleccione imágenes para configurar la pantalla principal de su teléfono, o la identificación delantera de la pantalla.

1. Oprima , , .
2. Seleccione **Mis Imágenes/ Preferido** y oprima .
3. Resalte el video que desee borrar.
  - Oprima la tecla de función derecha  **Opciones** para acceder a las opciones y aplicarlas.
  - Oprima  **Ver** para ver la imagen seleccionada.






- Oprima la tecla de función izquierda  Env para enviar la imagen seleccionada a otra persona. (Esta opción sólo está disponible en Mis imágenes).

## 5. Vídeos

Le permite elegir vídeo clips.

1. Oprima  ,  ,  .


Seleccione opciones.




- Oprima tecla suave izquierda  Env para enviar el vídeo clip seleccionado a otra persona.
- Oprima  Escu reproducir el vídeo clip seleccionado.
- Oprima tecla suave derecha  **Opciones** para acceder a opciones y aplicarlas Opciones.

## 6. Audios

Le permite elegir audioclips.





1. Oprima  ,  ,  .

2. Seleccione **Mis Audios/ Preferido** y oprima  .

- Presione la tecla de función izquierda  Env para Env el clip de audio seleccionado a otra persona.
- Oprima la tecla  **Escu** para reproducir el clip de audio seleccionado.
- Oprima la tecla de función derecha  **Opciones** para acceder a las opciones y aplicarlas.

## 7. Música

Permite que usted juegue canciones almacenadas en la tarjeta de memoria.

1. Oprima , , .
2. Resalte la opción que desee seleccionar oprimiendo  en una de las siguientes opciones:

**Todas las Canciones/ Listas/  
Hace Poco Tocado/ Artistas/  
Géneros/ Álbums.**

### Notas

- Este seguro de utilizar tarjetas solamente recomendadas por microSD™. Usar tarjetas no-recomendadas por microSD™ podría causar pérdida de datos y dañar su teléfono.
- La tarjeta de microSD™ y su adaptador se pueden dañar fácilmente por la operación incorrecta. Tenga por favor cuidado al insertar, quitar, o manejar.
- No quite una tarjeta de microSD™ mientras los archivos están siendo alcanzados o transferidos. Esto dará lugar a pérdida o daño de datos.

# Contactos

## Contactos





El Menú de Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros datos en la memoria de su teléfono. Al entrar a sus Contactos, el número en paréntesis representa el número de entradas que ha almacenado (hasta 500).


### 1. Nuevo Contacto

Le permite agregar un nuevo contacto a la lista de contactos.

#### Nota






Con este submenú, el número se guarda como un nuevo Contacto. Para guardar el número en un Contacto ya existente, modifique la entrada del Contacto.

1. Oprima  ,  , .
2. Introduzca el nombre y oprima .


3. Resalte la etiqueta en donde desea introducir información.
4. Introduzca el número de teléfono o email.
5. Siga guardando la entrada según lo necesite.
6. Presione  **Guar.**

### 2. Lista Contacto

Le permite ver su lista de Contactos.






1. Oprima  ,  , .
2. Opciones desde este punto:
  - Oprima  para desplazarse por sus Contactos en orden alfabético.
  - Oprima la tecla suave derecha  **Opciones** para seleccionar uno de los siguientes:




Nuevo Mensaje/ Envío vía Bluetooth/ Borrar/ Borrar Multiple/ Editar/ Prog(Borrar) Marc Vel

- Oprima la tecla suave izquierda  Nuevo para introducir información de nuevo contacto.

### 3. Grupos

Le permite ver sus Contactos agrupados, agregar un nuevo grupo, cambiar el nombre de un grupo o borrar todo un grupo.

1. Oprima  ,  , .
2. Elija entre las opciones siguientes:
  - Use  para resaltar un grupo y presione  Ver para ver los contactos del grupo seleccionado.






- Oprima la tecla suave izquierda  Nuevo para agregar un grupo nuevo.
- Use  para resaltar un grupo y oprima la tecla suave derecha .

Opciones para elegir entra las siguientes opciones:




Borrar/ Nuevo Mensaje/ Retitule A Grupo/ Fije Timbre/ Suprima Todos

### 4. Marcado Veloz

Le permite ver su lista de Marcado Veloz o designar Marcado Veloz para números introducidos en sus Contactos.

1. Oprima  ,  , .
2. Use  para resaltar la posición de Marcado rápido deseada (o introducir el dígito de Marcado rápido) y oprima  Asignar.

# Contactos

3. Use  para resaltar el Contacto.
4. Use  para resaltar el número y oprima .







Aparece un mensaje de confirmación.

## Nota

No puede editar su número de teléfono pero puede agregar otro número de teléfono.

## 5. Mi Tarj Nombre

Le permite ver toda su información de contacto personal, lo que incluye el nombre, números de teléfono y dirección de correo electrónico.


1. Oprima , , .
2. Use  para seleccionar la característica que desea editar.
3. Oprima la tecla suave izquierda  **Editar**.  
Modifique la información según sea necesario y oprima .

# Lista Llam

## Lista Llam





El Menú de Lista Llam es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de Contactos de llamadas que haya realizado, aceptado o perdido. Se actualiza constantemente con los nuevos números agregándose al principio de la lista y las entradas más antiguas eliminándose del final.

### Nota

Para ver una lista rápida de todas sus llamadas recientes, oprima la tecla TALK  desde el Menú principal.





## 1. Llamada Perdida

Le permite ver la lista de llamadas perdidas, puede tener hasta 40 entradas.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar una entrada.





## 2. Llamadas de Entrada

Le permite ver la lista de llamadas que ha recibido, puede tener hasta 40 entradas.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar una entrada.

## 3. Llamadas de Salida

Le permite ver la lista de llamadas que ha hecho, puede tener hasta 40 entradas.


1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar una entrada.

## 4. Datos

Le permite ver la lista de llamadas de datos.




1. Oprima , , .

# Lista Llam

2. Use  para resaltar una entrada.






## 5. Todos Llam.

Le permite ver la lista y detalles de todo tipo de llamadas que el teléfono ha hecho y recibido.

1. Oprima , , .
2. Se muestra el historial de llamadas.

## 6. Ver Temporizador






Le permite ver la duración de las llamadas seleccionadas.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar una lista de llamadas y oprima .

Última Llamada/ Llam. de Base/ Llam. de Roam/ Todas Las Llam.

## 7. Contador KB

Le permite ver una lista de las llamadas de datos recibidas y transmitidas.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar una lista de llamadas de datos .

Recibido/ Transmitido/  
Todos los Datos

## Bluetooth®

El LG260 es compatible con dispositivos que admiten los perfiles de audífonos, manos libres, object push, DUN, File Transfer, y phonebook access de Bluetooth®. Puede crear y almacenar varios emparejamientos dentro del LG260 y conectarse a un dispositivo a la vez. El alcance de comunicación aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth es de hasta 10 metros (30 pies).

### Bluetooth QD ID B012917

#### Nota

Lea la guía del usuario de cada accesorio de Bluetooth que usted está intentando aparear con su teléfono porque las instrucciones pueden ser diferentes.




#### Nota

Las funciones de Bluetooth de esta terminal pueden no ser compatibles con todos los dispositivos habilitados para Bluetooth; su proveedor de servicios o fabricante de la terminal no puede ser responsable de la compatibilidad con dispositivos que no venden el proveedor de servicios o el fabricante de la terminal.

## 1. Pareja de Disposit.

El emparejamiento es el proceso que permite que el terminal ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el dispositivo objetivo.







### Para emparejar un nuevo dispositivo Bluetooth®

1. Oprima , , .
2. Consulte las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para



# Bluetooth®

configurar el dispositivo en el modo de emparejamiento.






3. Si *Bluetooth* se configuró en apagado, se le indicará que lo encienda. Seleccione Si  y oprima .
4. El dispositivo aparecerá en el menú Dispositivos Encontrados una vez que se lo ubica. Resalte el dispositivo y oprima .
5. El teléfono le pedirá la contraseña. Consulte las instrucciones del accesorio de *Bluetooth* para utilizar la contraseña adecuada (por lo general "0000" - 4 ceros). Introduzca la contraseña y oprima .
6. Una vez que el emparejamiento es satisfactorio, seleccione Si  y oprima  para

conectarse con el dispositivo.

7. Una vez conectado, el dispositivo aparecerá en el menú Pareja de Dispositivos.

## 2. Energía

Le permite establecer el estado de alimentación Encendido/Apagado.






1. Oprima , , .
2. Use  para seleccionar un valor y oprima .

### Encendido/ Apagado

#### Nota

De manera predeterminada, la funcionalidad Bluetooth de su dispositivo está desactivada.






### 3. Auto parar Manos Libres

1. Oprima , , .
2. Use  para seleccionar un valor y oprima .

Encendido/ Apagado

### 4. Mi Visibilidad

Le permite establecer Visible/ Ocultado para emparejar.

1. Oprima , , .
2. Use  para seleccionar un valor y oprima .






Visible/ Ocultado

#### Nota

Si activa Mi visibilidad, su dispositivo puede ser reconocido por otros dispositivos de Bluetooth® que estén en el radio de acción.

### 5. Mi Nombre de Bluetooth

Le permite editar el nombre del Bluetooth®.

1. Oprima , , .
2. Mantenga presionado  para borrar el nombre existente.
3. Use el teclado alfanumérico para ingresar un nuevo alias.
4. Oprima  **Guar** para guardar y salir.

### 6. Mi Info de Bluetooth

Le permite ver la información del Bluetooth.

1. Oprima , , .

# Herramientas


## Herramientas

Las aparato del teléfono incluyen Voz Comando, Mi Menú, Alarma de Reloj, Calendario, Ez Sugerencia, Nota, Calculadora, Reloj Mundial, Cronómetro y Convertidor de Unidades.

### 1. Voz Comando

Le permite hacer llamadas de teléfono rápida y fácilmente mediante comandos verbales. Su teléfono recuerda el número de sus Contactos, lo muestra brevemente y lo marca. Este menú también incluye una función para quienes están manejando o son invidentes. Ofrece información de la hora por voz y permite comprobar las llamadas perdidas, mensajes y Buzón de Voz.

1. Oprima  ,  ,  .

2. Seleccione  **Iniciar Comando.**

3. Cuando se le pida, diga "Llamar".



4. Cuando se le pida, diga el nombre del Contacto al que desea llamar. El teléfono le pedirá que confirme el nombre antes de marcar.



**Llamar <nombre> o <número>/ Buzón de Voz/ Llamada Perdida/ Mensajes/ Hora & Fecha/ Ayuda**

### 2. Mi Menú

Permite un acceso rápido a sus menús favoritos. En Mi menú, puede almacenar hasta 12 elementos.









1. Oprima  ,  ,  .


2. Seleccione la ubicación que desee con  y oprima  .


3. Con , seleccione el menú que desee agregar a Mi menú y oprima .

### 3. Alarma de Reloj

Le permite fijar una de cinco alarmas. A la hora de la alarma, en la pantalla de cristal líquido y sonará la alarma.






1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar el número de la alarma.
3. Presione la tecla de función izquierda  **Fijada** para configurar la hora de la alarma.
4. Use  a resaltar **Repetido** (configuración recurrente).
5. Oprima  para seleccionar una de las siguientes.  
**Una Vez/ Diario/ Lun - Vie/ Fines de Semana**
6. Use  para resaltar

**Timbres**, oprima la tecla suave izquierda  **Fijada** y seleccione el timbre.

7. Oprima  **Guar.**


### 4. Calendario

El programador le ayuda a mantener una agenda conveniente fácil de acceso. Simplemente almacena las horas programadas y el alerta de programador le hace saber cuando llega la hora. Puede también aprovechar las funciones de Alarma de reloj.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar el día programado.  
 Mover el cursor a la izquierda.

# Herramientas

- Mover el cursor a la derecha.
- Mover la semana hacia atrás.
- Mover la semana hacia adelante.

3. Oprima la tecla suave izquierda ➡ **Nuevo**.
4. Introduzca la información de su calendario incluyendo:
  - Fijar Tiempo      ● Asunto
  - Recordatorio      ● Repetido
  - Fin de repetición      ● Timbre
5. Oprima  **Guar**.





## 5. Ez Sugerencia

Le permite calcular rápida y fácilmente la propina de una cuenta usando como variables la total cantidad de dinero, y el número de personas a pagar.

1. Oprima  ,  ,  .

## 6. Nota



Le permite leer, agregar, modificar y borrar notas que haya escrito para usted mismo.

1. Oprima  ,  ,  .
2. Oprima la tecla suave izquierda ➡ **Nuevo** para escribir una nota nueva.
3. Escriba la nota y oprima  .  
Aparece brevemente un mensaje de confirmación y luego se muestra su lista de notas.

**Ver una entrada de la Libreta de notas**






1. Acceda a la Libreta de notas y resalte la entrada.
2. Para borrar o editar, oprima la tecla suave derecha ➡ **Opciones**.
  - **Borrar**



- Editar
- Borrar Todos

Para corregir, resalte la entrada, luego oprima  **Ver** y oprima la tecla suave izquierda  **Editar**.

## 7. Calculadora







Le permite hacer cálculos matemáticos sencillos. Puede introducir números de hasta dos decimales.

1. Oprima , , .
2. Incorpore los datos.
  - Use el teclado para introducir números.
  - Use  para introducir decimales.
  - Presione la tecla de función izquierda  **Borrar** para eliminar la entrada.

- Oprima la tecla de función derecha  **Operador**, si desea ver más opciones de cálculo.
- Use la tecla de navegación para introducir función.
- Oprima  para completar la ecuación.

## 8. Reloj Mundial








Le permite determinar la hora actual en otra zona geográfica u otro país

1. Oprima , , .
2. Oprima la tecla suave derecha  **Ciudades** para elegir de la lista otra ciudad del mundo.
3. Oprima tecla suave izquierda  **Fije DST**.
4. Seleccione  **Sí**.

# Herramientas

## 9. Cronómetro

El cronómetro está disponible tal como los cronómetros comunes que vemos y usamos en la vida diaria.

1. Oprima  ,  ,  .
2. Oprima  **Iniciar** para empezar, y oprima  **Pare** detenerse.
  - Puede utilizar la función Vuelta, presionando la tecla de función derecha  **Regazo** para registrar hasta 20 vueltas y sus tiempos.
3. Oprima la tecla suave izquierda  **Rest.** para restaurar.

## 0. Convertidor de Unidades

Le permite medir Longitud, Área, Mass, Volumen y Temperatura.

1. Oprima  ,  ,  .







## Ambiente

### 1. Sonido

Opciones para personalizar los sonidos del teléfono:







#### 1.1 Timbres

Configura tonos para distintos tipos de llamadas entrantes.

1. Oprima , , , .
2. Seleccione **Todas Las Llamadas/ ID de Llamador/ Sin ID de Llamador/ Llamadas Restringidas.**
3. Use  para seleccionar un folder **Mis Audios/ Preferido**, seleccione un timbre y luego oprima .

### 1.2 Volumen

Le permite configurar varios valores de volumen.

1. Oprima , , , .
2. Seleccione **Volumen Principal/ Teclado/ Audifono/ Altavoz.**
3. Use  para ajuste el volumen del timbre con y  para guardar la configuración.



### 1.3 Alertas de Mensaje

Permite seleccionar el tono de alerta que se reproducirá cuando reciba un mensaje y establecer la frecuencia de la función Recordatorio de mensajes.

1. Oprima , , , .
2. Seleccione **Mensaje de Texto / Mensaje De Foto / Correo**








de Voz/ Todos los Mensajes  
/ Recordatorio de Mensaje.


3. Configure su selección con  y luego oprima .

## 1.4 Tipo de Alerta

Le permite seleccionar el tipo de tono para la tapa.

1. Oprima , , ,  
.
2. Use  para resaltar la alerta que desea editar.

**Alertas de Llamada/ Alertas de Mensaje/ Alertas de Agenda/ Alertas de Alarma**





3. Use  para desplazarse por los tipos de alertas.

**Sólo Timbre/ Sólo Vibrar/ Timbre & Vib**

4. Oprima  para guardar.

## 1.5 Alertas Servc

Le permite configurar como Encendido o Apagado cualquiera de las cuatro opciones de Aviso.

1. Oprima , , ,  
.
2. Seleccione una opción de aviso.

### 1.5.1 Bip de Minuto

Le avisa 10 segundos antes del final de cada minuto durante una llamada.

### 1.5.2 Conectar Llam

Le avisa cuando la llamada se ha conectado.

### 1.5.3 Volver Arriba

Le avisa cuando se desplaza más allá del final de una lista de menús.

### 1.5.4 Batería baja



Le avisa cuando el nivel de carga de la batería está bajo.

3. Oprima  para **Anunciar/Timbre.**

## 1.6 Tonos de Activación/Desactivación

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando se enciende, cuando se apaga o en ambos casos.

1. Oprima , , , .

2. Configure **Encendido/ Apagado** con  y luego oprima .

## 1.7 Tono de Slide

Le permite configurar un tono disponible cuando el teclado QWERTY realiza un deslizamiento hacia afuera o hacia adentro.

1. Oprima , , , .

2. Configure **Encendido/**





**Apagado** con  y luego oprima .


## 2. Pantalla


Opciones para personalizar la pantalla del teléfono.


### 2.1 Papel Tapiz

Le permite seleccionar el tipo de fondo que se muestra en el teléfono.

1. Oprima , , , .

2. Seleccione **Mi Foto/ Mis Vídeos** y oprima .






3. Seleccione entre distintas opciones y pantallas y oprima .

4. Oprima la tecla suave izquierda  **Fijada.**

# Ambiente








## 2.2 Pancarta

Le permite introducir un saludo (letras, palabras y/o enunciados) que se muestran en la pantalla LCD.

1. Oprima , , , .
2. Ajustar la banderola Encendido/ Apagado.
3. Introduzca el texto de la pancarta y oprima .






## 2.3 Luz de Fondo

Le permite fijar la duración de iluminación de la luz trasera.

1. Oprima , , , .
2. Seleccione un submenú de Luz trasera y oprima .  
**Pantalla/ Teclado**
3. Configure su selección con  y luego oprima .







## 2.4 Estilo de Menú

Le permite elegir si desea que el menú se muestre como lista o como iconos.

1. Oprima , , , .
2. Seleccione Icono o Listar y oprima .

## 2.5 Idiomas


Le permite configurar la función del idioma según su preferencia. Elija entre inglés y español.

1. Oprima , , , .
2. Configure Inglés o Español con  y luego oprima .

## 2.6 Relojes & Calendario

Allows you to select the type of clocks displayed on the main LCD.

1. Oprima , , ,  
.

2. Elija un submenú de y oprima .

Reloj Normal/ Reloj  
Analógico 1/ Reloj Analógico  
2/ Reloj Digital 1/ Reloj  
Digital 2/ Reloj Dual /  
Calendario


## 2.7 Configuraciones de Fuente


Permite que usted seleccione el tipo de fuente en el LCD.

1. Oprima , , ,  
.

2. Seleccione el menú sub y oprima .

Tipo de Fuente/ Tamaño de  
Fuentes de Marcación

3. Use  para configurar el

tipo de fuente y oprima .

Opciones de el Tipo de fuente





Arial/ Script/ HYSerif

Opciones de el Tamaño de  
Fuente de Marcación

Normal/ Largo

## 2.8 Esquemas de Color

Le permite elegir el color de la  
pantalla de fondo.


1. Oprima , , ,  
.

2. Seleccione **Oceano/ Negro** y oprima .

## 3. Temporizador de Guardia de Tecla

Le permite establecer la duración  
del modo de Seguridad de  
teclas.

1. Oprima , , .

2. Ajuste el configuración de cronómetro y oprima .

7 Segundos/ 15 Segundos/  
2 Minutos/ Siempre  
Apagado


## 4. Seguridad

El menú de Seguridad le permite asegurar electrónicamente el teléfono.

### 4.1 Bloq. Teléfono



Evita el uso no autorizado del teléfono. Una vez bloqueado, el teléfono queda en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas y seguir haciendo llamadas de emergencia. Puede modificar el código de bloqueo con el Cambiar Código de Bloqueo en el menú Seguridad.

1. Oprima , , .

2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima .

El código de bloqueo son habitualmente las 4 últimas cifras de su número de teléfono.

3. Oprima  **Bloq. Teléfono.**

4. Use  para seleccionar una opción y oprima .

**Desbloq** El teléfono nunca está bloqueado (se puede usar el modo de Bloqueo).

**Bloq.** El teléfono siempre está. Al estar bloqueado, puede recibir llamadas entrantes o hacer sólo llamadas de emergencia.








**Al Encender El Teléfono** El teléfono está bloqueado al teléfono encenderse.

## 4.2 Restringir Llamadas

Le permite restringir las llamadas que se hacen y/o entrantes.

### Nota







Puede recibir las llamadas entrantes de los contactos guardados en su teléfono cuando esté activado Sólo entrantes.

1. Oprima  ,  , .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima .
3. Oprima  **Restringir Llamadas**.
4. Use  para seleccionar **Sólo Para Realizar Llamadas / Sólo Para Recibir Llamadas/ Todo/ Ninguno** y oprima .

## 4.3 Emergencia #s





Le permite introducir 3 números de emergencia. Podrá llamar a


estos números de emergencia y al 911 incluso si el teléfono está bloqueado o restringido.

1. Oprima  ,  , .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima .
3. Oprima  **Emergencia #s**.
4. Oprima  para editar un número telefónico de emergencia.

## 4.4 Cambiar Código de Bloqueo







Le permite introducir un nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.

1. Oprima  ,  , .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima .

3. Oprima  **Cambiar Código de Bloqueo.**
4. Introduzca el nuevo Código de Bloqueo.
5. Confirme el nuevo Código de Bloqueo.

## 4.5 Restablecer predeterminado

Le permite restaurar su teléfono a los valores predeterminados de fábrica.

1. Oprima  ,  ,  .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima  .
3. Oprima  **Restablecer Predeterminado.**
4. Lea el mensaje y oprima  para continuar.







5. Se desplegará un mensaje que le advertirá que todos los parámetros volverán a la configuración predeterminada de fábrica.  
Seleccione: **Revertir/ Cancelar.**

## 5. Config Llamada

El menú de Config Llamada le permite decidir cómo maneja el teléfono las llamadas de entrada y de salida.

### 5.1 Opciones Cont







Le permite determinar cómo manejar una llamada contestada.

1. Oprima  ,  ,  ,  .
2. Use  para seleccionar y oprima  .

**Sólo tecla Envir/ Cualquier Tecla/ Auto Respuesta**

## 5.2 Auto Reintent

Le permite fijar el tiempo que el teléfono esperará antes de remarcar automáticamente un número cuando no se consiga una llamada que se intentó.

1. Oprima , , , .
2. Configure su selección con  y luego oprima .







**Desactivado/ Cada 10**

**Segundos/ Cada 30**

**Segundos/ Cada 60 Segundos**

## 5.3 Marcar 1 Toque







Le permite iniciar un marcado rápido presionando y manteniendo presionado el número de marcado rápido. Si se fija en Inhabilitado, los números de Marcado rápido designados en sus Contactos no funcionarán.

1. Oprima , , , .
2. Configure su selección con  y luego oprima .

**Encendido/ Apagado**

## 5.4 Privacidad

Le permite configurar la función de privacidad de voz para las llamadas CDMA como Mejorado o Normal. CDMA ofrece una privacidad de voz inherente. Pregunte sobre su disponibilidad con su proveedor de servicios.





1. Oprima , , , .
2. Configure su selección con  y luego oprima .



**Mejorado/ Normal**



## 5.5 Volumen Automático

Proporciona una mejor experiencia automatizando el control del volumen y rango dinámico de la voz que se envía y recibe en los altavoces y entornos.





1. Oprima , , , .

2. Configure su selección con  y luego oprima .



Encendido/ Apagado

## 5.6 Modo de Avión

Le permite usar sólo las funciones del teléfono que no requieran comunicación inalámbrica.

1. Oprima , , , .

2. Leer la advertencia y oprima .


3. Configure su selección con  y luego oprima .



Encendido/ Apagado

## 5.7 Modo TTY

Le permite conectar un dispositivo TTY (teletipo) para que pueda comunicarse con otras personas que también estén usando uno de esos dispositivos. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y mostrarse en el TTY.

1. Oprima , , , .






2. Leer las instrucciones y oprima .

3. Configure su selección con  y luego oprima .

TTY Llena/ TTY + Charla/  
TTY+ Oír/ TTY Apagada

## 6. Conexión PC

Le permite seleccionar el puerto de datos.

1. Oprima  ,  ,  .
2. Configure su selección con  y luego oprima .

Módem del USB/  
Almacenamiento Masivo USB

### Uso del modo de unidad USB LG260

#### Nota

- Los usuarios que utilizan un lector de tarjetas de memoria no requieren un cable de USB y no necesitan seguir todos estos pasos.

- Los archivos de apoyo pueden variar dependiendo de la versión del programa de su teléfono.

#### Requisitos:

- Teléfono LG260
- Cable USB de LG260
- microSD™ instalada en el teléfono
- Computadora Windows XP®

Pasos para usar el modo de unidad Almacenamiento Masivo USB:

1. Instale los controladores del cable USB en la computadora.
2. Después de instalar los controladores del cable USB, conecte el cable a la computadora y conecte el teléfono. Permite que la computadora detecte los controladores USB del teléfono y los instale.

# Ambiente

3. Cercíorese de que se haya formateado la tarjeta de memoria microSD™ en el teléfono, de modo que las carpetas requeridas se creen para su uso con el teléfono. Para formatear la tarjeta de memoria, navegue en el teléfono a Menú > 9. Ambiente > 8. Memoria > 3. Memoria de la Tarjeta y seleccione la opción Formatear. Seleccione Sí para formatear la tarjeta microSD™.
4. En el teléfono, vaya a Menú > 9. Ambiente > 6. Conexión PC > 2. Almacenamiento Masivo USB. Aparecerá una indicación señalando "Conexión PC Fijado". Oprima la tecla END para volver a la pantalla principal. Tras unos segundos, en la pantalla de la computadora, se abrirá una nueva ventana de exploración, que mostrará una nueva unidad de disco extraíble con la siguiente carpeta:  
My\_Audios, My\_Images, My\_Music, My\_Videos.
5. Al abrir la carpeta My\_Audios, My\_Images, My\_Music, My\_Videos habrá varias carpetas. Cada una de las carpetas tiene un objetivo diferente para el teléfono. Los archivos de las siguientes carpetas se incluirán en las siguientes carpetas Mis medios según se indica:  
My\_Audios  
My\_Images  
My\_Music  
My\_Videos

6. Los archivos del reproductor de música deberán copiarse en la carpeta de música. El reproductor de música sólo admite archivos MP3, archivos AAC, archivos AAC+. (no archivos AAC mejorados)
- 7 Una vez transferidos los archivos, desconecte el teléfono. Cuando inicie el reproductor de música o ingrese en la carpeta Mis medios, aparecerá el mensaje "Inicializando..." en el teléfono mientras se actualiza el contenido de la tarjeta de memoria.

# Ambiente








## 7. Sistema

El menú Sistema le permite designar configuraciones específicas de red del sistema.

### 7.1 Red








#### 7.1.1 Selec Sistema

Le permite configurar el entorno de administración del productor del teléfono. Deje esta configuración como predeterminada a menos que desee alterar la selección del sistema como se lo haya indicado su proveedor de servicio.

1. Oprima  ,  ,  ,  , .
2. Use  para seleccionar **Sólo Base/ Automático A/ Automático B** y oprima .








#### 7.1.2 Fijar NAM

Le permite seleccionar el NAM (Módulo de Asignación de Número) del teléfono si éste está registrado con varios proveedores de servicio.

1. Oprima  ,  ,  ,  , .
2. Use  para seleccionar **NAM1** o **NAM2** y oprima .

#### 7.1.3 Auto NAM

Permite que el teléfono cambie automáticamente entre números telefónicos programados que correspondan al área del proveedor de servicio.

1. Oprima  ,  ,  ,  , .
2. Use  para seleccionar **Encendido** o **Apagado** y oprima .

## 7.1.4 Sistema de Servicio



Identifica el número de canal de un sistema atendido y un número SID. Esta información es sólo para asistencia técnica.

1. Oprima , , , , .

## 7.2 Lugar

Menú para modo GPS (Sistema de posicionamiento global: sistema de información de ubicación asistido por satélite).

1. Oprima , , , .

2. Configure su selección con  y luego oprima .

**Ubicación Activada/ Sólo E911**

### Nota

Las señales de satélite GPS no siempre se transmiten, especialmente si hay malas condiciones atmosféricas o ambientales, bajo techo y en otros casos.

## 8. Memoria




Le permite ver información resumida sobre el uso del teléfono.

1. Oprima , , .
2. Selección Excepto Opciones/ Memoria del Teléfono/ Memoria de la Tarjeta.

# Ambiente

## 9. Info. de Tel

Este menú le proporciona información específica relativa a su modelo de teléfono.

1. Oprima  ,  ,  .
2. Seleccione **Mi Numero/**  
**ESN/MEID / Glosario de**  
**Iconos / Versión .**

## Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

### Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden

a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) \*

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

\* Instituto de Estándares Nacional Estadounidense, Consejo Nacional de Protección contra la Radiación y Mediciones, Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante. Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las investigaciones realizadas para desarrollar el



# Seguridad

estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

## Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

## Funcionamiento del teléfono

**POSICIÓN NORMAL:** Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

## Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione

con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

## Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir: manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación manos libres,

si la tiene;

- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

## Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

## Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible

interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

## Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho;
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia;
- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

# Seguridad

## Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance).

## Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

## Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de

atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

## Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

## Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

## Aeronaves

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

## Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: “Apague los radios de dos vías”. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

## Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte. Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: las áreas de

abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

## Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico en el interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden

# Seguridad

producirse graves lesiones.

## Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño.

Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

***¡Precaución!*** *No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.*

## Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Introduzca el cargador de baterías verticalmente en el enchufe eléctrico de pared.
- Use el adaptador correcto para su teléfono al usar el

cargador de baterías en el extranjero.

- Únicamente use el cargador de baterías aprobado. En caso contrario, esto podría dar como resultado graves daños al teléfono.

## Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.

- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación

esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

### **Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio**

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de

alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocar un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.

- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.
- No desarme ni aplaste la batería. Podría ocasionar un incendio.

## **Aviso general**

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar graves lesiones.

- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena

dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.

- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares

públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.

- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.

## Información de Seguridad Importante!

### Evite los daños a la audición por el uso de su teléfono

Puede haber pérdida permanente de la audición si usa el auricular de su teléfono a un volumen alto. Ajuste el volumen en un nivel seguro. Al paso del tiempo puede adaptarse a un volumen más alto del sonido del que puede parecer



# Seguridad

normal, pero esto puede ser dañino para su audición. Si experimenta zumbidos en el oído o escucha apagada la voz, deje de escuchar y haga que le revisen la audición. Mientras más alto es el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su audición pueda quedar afectada. Los expertos en audición sugieren que, para proteger su audición:

- Limite la cantidad de tiempo que usa su teléfono o audífonos a un volumen alto.
- Evite subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablando cerca de usted.

Para obtener información sobre cómo ajustar un límite máximo de volumen en su teléfono, vea la guía de características del mismo.

## Uso de su teléfono con seguridad

No se recomienda el uso de su teléfono mientras opera un vehículo y es ilegal en algunas áreas. Sea cuidadoso y atento al manejar. Deje de usar el teléfono si lo encuentra molesto o le distrae mientras opera cualquier tipo de vehículo o realiza cualquier otra actividad que requiera su total atención.

## Evite los daños a la audición por el uso de audífonos

Puede haber pérdida permanente de la audición si usa los audífonos a un volumen alto. Ajuste el volumen en un nivel seguro. Al paso del tiempo puede adaptarse a un volumen más alto del sonido del que puede parecer normal, pero esto puede ser dañino para su audición. Si experimenta zumbidos en el oído o escucha apagada la

voz, deje de escuchar y haga que le revisen la audición. Mientras más alto es el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su audición pueda quedar afectada. Los expertos en audición sugieren que, para proteger su audición:

- Limite la cantidad de tiempo que usa los audífonos a un volumen alto.
- Evite subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablando cerca de usted.

Para obtener información sobre cómo ajustar un límite máximo de volumen en sus audífonos, vea la guía de características del terminal.

## Uso de los audífonos con seguridad

No se recomienda el uso de audífonos para escuchar música

mientras opera un vehículo y es ilegal en algunas áreas. Sea cuidadoso y atento al manejar. Deje de usar este dispositivo si lo encuentra molesto o le distrae mientras opera cualquier tipo de vehículo o realiza cualquier otra actividad que requiera su total atención.



## Actualización de la FDA para los consumidores

Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos de EE.UU.:

### 1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin

embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en

determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

## 2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos

existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos;
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de

dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los

# Seguridad

teléfonos que se venden en EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

## 3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados “teléfonos

inalámbricos” que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

#### 4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren

que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Tres grandes estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre

el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

## 5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos

efectivamente proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la

exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

## **6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?**

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa Nacional de Toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización

Mundial de la Salud desde su origen en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación por todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores



independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

## 7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos

inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo Nacional para la Protección y Medición de la Radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC

(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

#### 8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado “Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los

dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales” establece la primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

## 9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un

auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota.

Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

## 10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos.

La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

## 11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos cardíacos y los

# Seguridad

desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean “compatibles”. Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta

una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

## 12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos

(<http://www.fda.gov/cellphones/>)

Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

Comisión Internacional para la Protección contra Radiación no Ionizante

(<http://www.icnirp.de>)

Proyecto de EMF internacional de la Organización Mundial de la

Salud (OMS)

(<http://www.who.int/emf>)

Junta Nacional de Protección  
Radiológica (R.U.)

(<http://www.hpa.org.uk/radiation/>)

## 10 Consejos de Seguridad para Conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores.

Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido de las valiosas funciones que ofrecen la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.
2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono

inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.

3. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, deje que el buzón de voz conteste en su lugar.
4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comunique a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico denso. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.
5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de “tareas por hacer” mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común; no se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.
6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es

posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Alto, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse. Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.

7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que

la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.

8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. ¡Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico!
9. Utilice el teléfono inalámbrico



# Seguridad

para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un “buen samaritano” en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.

10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo,

puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano. Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico de poca importancia en la que no parece haber heridos o un vehículo robado, llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia.

Las sugerencias que aparecen arriba se ofrecen como lineamientos generales. Antes de decidir si usar su dispositivo móvil mientras opera un vehículo, se recomienda que consulte con las leyes locales aplicables de su jurisdicción u otras normativas respecto de dicho uso. Tales leyes u otras normativas pueden prohibir o restringir de otra forma la manera en la cual un

conductor puede usar su teléfono al estar operando un vehículo.

## Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de Absorción Específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple los requisitos del gobierno sobre exposición a las ondas radiales.

Su teléfono inalámbrico es esencialmente un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de emisión en cuanto a exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de EE.UU. Estos límites de exposición de la FCC derivan de las recomendaciones

de dos organizaciones expertas, el Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección contra Radiación (NCRP) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por científicos y expertos en ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y academias después de revisiones extensivas de la literatura científica relacionada con los efectos biológicos de la energía de RF. El límite de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como la Tasa de Absorción Específica o SAR. La SAR es una medida de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano expresada en unidades de watts por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los teléfonos inalámbricos cumplan

# Seguridad

con un límite de seguridad de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de exposición de la FCC incorpora un margen sustancial de seguridad para dar protección adicional al público y para dar cuenta de las variaciones en las mediciones.

Las pruebas de SAR se llevan a cabo usando posiciones de operación estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel de SAR real del teléfono mientras está en funcionamiento puede ser bien por debajo del valor máximo. Debido a que el teléfono ha sido diseñado para funcionar en múltiples niveles de potencia para usar sólo la

potencia requerida para llegar a la red, en general cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, más baja será la salida de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC de que no excede el límite establecido por el requisito adoptado por el gobierno para una exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo), según lo requerido por la FCC para cada modelo. Este dispositivo fue probado para operaciones típicas usado en el cuerpo con la parte posterior del teléfono a 0.6 pulgadas entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los

requisitos de exposición de RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 0.79 pulgadas (2.0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Los accesorios usados sobre el cuerpo que no pueden mantener una distancia de separación de 0.79 pulgadas (2.0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no han sido probados para operaciones típicas de uso en el cuerpo pueden no cumplir con los límites de exposición de RF de la FCC y deben evitarse. La FCC ha otorgado una Autorización de Equipos para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR informados evaluados en cumplimiento con

las pautas de emisión de RF de la FCC. El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono cuando se probó para ser usado en el oído es de 1.22 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en este manual del usuario es de 0.733 W/kg. Si bien pueden existir diferencias entre niveles de SAR de diversos teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen con el requisito del gobierno para una exposición segura.

La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar en FCC ID.

Para buscar información correspondiente a un modelo de teléfono en particular, el sitio usa el número de ID de FCC del

teléfono que generalmente está impreso en algún lugar en la cubierta del teléfono. A veces puede ser necesario quitar las baterías para encontrar el número. Una vez que tiene el número de ID de la FCC para un teléfono en particular, siga las instrucciones en el sitio Web, el cual deberá proveer valores para una SAR máxima o típica para un teléfono en particular.

Puede encontrar información adicional sobre Tasas de Absorción Específicas en el sitio Web de la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones Celulares (CTIA) en <http://www.ctia.org/>

\*En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un

margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

## Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y orden de la minuta WT 01-309 de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE.UU. modificó la excepción a los teléfonos inalámbricos en los términos de la Ley de compatibilidad con aparatos para la sordera de 1988 (Ley HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los aparatos

para la sordera. El objetivo de la Ley HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidades auditivas.

Aunque algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de algunos dispositivos para la audición (aparatos para la sordera e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos auditivos son más inmunes a este ruido de interferencia que otros, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación para los teléfonos inalámbricos, para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a

encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta situada en la caja.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: Los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia para los dispositivos



# Seguridad

auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: Los teléfonos clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia a los dispositivos para la audición que los teléfonos que no están etiquetados. T4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Los dispositivos auditivos también pueden estar clasificados. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional de la salud auditiva puede ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de la clasificación del aparato para

sordera y el teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera como la de mejor uso.

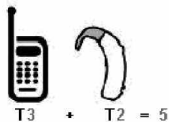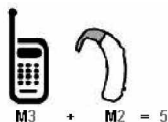

En el ejemplo antes señalado, si un aparato para sordera cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionar al usuario del aparato para sordera un “uno normal” al usar su dispositivo auditivo con ese

teléfono inalámbrico en particular. “Uso normal” en este contexto se define como una calidad de señal que es aceptable para el funcionamiento normal.

La marca M tiene tiene por objeto ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene tiene por objeto ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza

para las soluciones de las industrias de telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT se referencian en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC. El procedimiento de clasificación y medición HAC se describe en el estándar C63.19 del Instituto de estándares nacional estadounidense (ANSI).

**Para obtener información sobre los aparatos para audición y los teléfonos digitales inalámbricos**

**Compatibilidad y control de volumen según la FCC**

<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>

**Universidad de Gallaudet, RERC**

<http://tap.Gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm>

**Hearing Loss Association of America [HLAA]**

<http://www.hearingloss.org/learn/cellphonetech.asp>

**Orden de compatibilidad con aparatos para la audición de la FCC**

[http://hraunfoss.fcc.gov/edocs\\_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf](http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf)



# Accesorios

Hay diversos accesorios disponibles para su teléfono celular. Consulte a su distribuidor local para saber con cuáles cuenta. Los artículos opcionales se venden por separado.

---

## Cargador de viajero

El adaptador de CA le permite activar su teléfono con.



---

## Batería

Hay dos baterías disponibles. La batería estándar y la extendida.



---

## Cargador para el automóvil

El cargador para el automóvil le permite hacer funcionar el teléfono y llevar a cabo una carga lenta de la batería del teléfono en su vehículo.



# Declaración De Garantía Limitada

## 1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se está reparando o sustituyendo se determinará mediante la presentación del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsecuentes.
- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.
- (4) La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.

# Declaración De Garantía Limitada

- (5) A solicitud de LG, el consumidor deberá aportar información aceptable para probar la fecha de compra.
- (6) El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

## **2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA:**

- (1) Defectos o daños producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o daños producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparación no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalación incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el daño causado por la transportación, fusibles fundidos y derrames de alimentos o líquidos.
- (3) Rotura o daños a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
- (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto

defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantía limitada aplicable para hacer efectiva la garantía.

- (5) Productos a los que se haya eliminado el número de serie, o en los que este sea ilegible.
- (6) Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un uso en particular.
- (7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
- (8) Todas las superficies de plástico y todas las demás piezas externas expuestas que se rayen o dañen debido al uso normal por parte del cliente.
- (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones máximas indicadas.
- (10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
- (11) Consumibles (como sería el caso de los fusibles).

# Declaración De Garantía Limitada

## **3. LO QUE HARÁ LG:**

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

## **4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:**

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA AQUI INDICADA. LG NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUCIONAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA,

**INCLUIDA LA GARANTÍA  
IMPLÍCITA DE  
COMERCIABILIDAD APLICABLE  
A ESTE PRODUCTO.**

Algunos países no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de estado a estado.

**5. *CÓMO OBTENER SERVICIO  
POR LA GARANTÍA:***

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicación continental de los

Estados Unidos:

**Tel. 1-800-793-8896 o**

**Fax. 1-800-448-4026**

O visite <http://us.lgservice.com>.

También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile  
Handsets,  
P.O. Box 240007, Huntsville, AL  
35824

**NO DEVUELVA SU PRODUCTO  
A LA DIRECCIÓN ARRIBA  
INDICADA.** Llame o escriba para  
conocer la ubicación del centro  
de servicio autorizado LG más  
cercano a usted y los  
procedimientos necesarios para  
presentar una reclamación por  
garantía.

# Índice

## A

Accesorios 118  
Actualización de la  
FDA para los  
consumidores 95  
Alarma de Reloj 65  
Ambiente 41, 69  
Ambiente de Web 49  
Audios 54

## B

Brew Apps 45  
Brew Info 45  
Brew 43  
Bienvenidos 9  
Bluetooth® 61  
Borrador 40  
Borrar Todos 43  
Buzón de Voz 40

## C

Calculadora 67  
Calendario 65  
Cargar la batería 19  
Conexión PC 79

Config Llamada 76  
Contactos 56  
Contador KB 60  
Convertidor de  
Unidades 68  
Corrección de errores  
de marcado 22  
Cronómetro 68

## D

Datos 59  
Declaración De  
Garantía Limitada 119,  
120  
Descripción general de  
los menús 16  
Descripción general del  
teléfono 14  
Detalles Técnicos 10

## E

Encender y apagar el  
teléfono 20  
Energía 62  
Entrada 37  
Envío 39

Ez Sugerencia 66

## F

Fuerza de la señal 21

## G

Grabar Vídeo 52  
Grabar Voz 53  
Grupos 57

## H

Hacer llamadas 21  
Herramientas 64

## I

Iconos en pantalla 21  
Imágenes 53  
Info. de Tel 84  
Información al  
consumidor sobre la  
SAR 111  
Información de  
seguridad 90  
Información de  
seguridad de la TIA 85

Información sobre la  
exposición a  
radiofrecuencias de la  
FCC 12  
Iniciar Browser 46  
Introducción de texto  
27

---

## L

---

La batería 19  
Lista Contacto 56  
Lista Llam 59  
Llamada Perdida 59  
Llamadas de Entrada 59  
Llamadas de Salida 59

---

## M

---

Marcado Veloz 57  
Memoria 83  
Mensajería 33  
Mensajes de Web 49  
Mi Info de Bluetooth  
63  
Mi Menú 64  
Mi Nombre de  
Bluetooth 63

Mi Tarj Nombre 58  
Mi Visibilidad 63  
Multimedia 50  
Música 55

---

## N

---

Nivel de carga de la  
batería 20  
Nota 66  
Nuevo Contacto 56  
Nuevo Mensaje Foto 36  
Nuevo Mensaje Texto 33

---

## P

---

Pantalla 71  
Pareja de Disposit. 61  
Precaución de Seguridad  
Importante 1

---

## R

---

Recibir Llamadas 23  
Reloj Mundial 67  
Remarcado de  
llamadas 22

---

## S

---

Seguridad 74, 85  
Sistema 82  
Sonido 69

---

## T

---

Temporizador de  
Guardia de Tecla 73  
Texto Rápido 41  
Todos Llam. 60  
Tomar Foto 50

---

## V

---

Ver Temporizador 60  
Vídeos 54  
Voz Comando 64

---

## W

---

Web 46